

시크릿장 전자키 등록 및 사용방법


등록 방법

- 비밀번호는 네자리수로 2개까지 등록 가능하며 분실하였을 경우를 대비하여 2개의 비밀번호를 모두 등록하여 사용하시기를 권장드립니다. (네자리 비밀번호만 가능합니다.)

1. 락의 내부몸체 아래쪽의 버튼을 눌러 배터리커버를 엽니다.
2. 동봉된 클립으로 리셋홀 안쪽을 누르면 “삐” 소리가 나며 비밀번호 등록모드가 시작됩니다.
3. 아래의 방법으로 2개의 비밀번호를 등록합니다. 변경 방법도 동일합니다.

리셋 1234 * 5678 * (“1234”와 “5678” 2개의 비밀번호가 등록됩니다)

리셋 누르는 방법

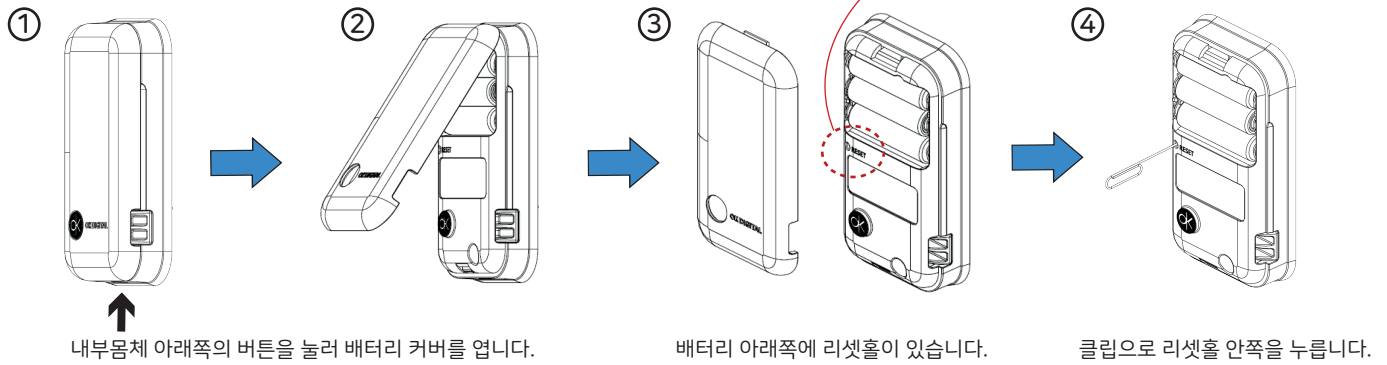

사용 방법

- 열때 : 등록하신 비밀번호를 누르고 #을 누릅니다.
1234 # (락이 열립니다)
- 잠글때 : 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다. (열린 뒤 약 3초 후 락이 잠김상태로 돌아갑니다.)

유의사항

- 사용중 “반짝반짝 작은별” 동요 멜로디가 나면 배터리를 교체하여 주시기 바랍니다.
- 배터리 방전으로 작동이 되지 않으면 프론트 전면 하단의 마이크로 USB 를 통하여 비상전원 공급이 가능합니다. (5V 보조배터리 또는 스마트폰 충전기 사용 가능)
- 사용시 멜로디음이 발생합니다. ② 번 버튼을 4초간 누르면 멜로디음을 끄거나 켤 수 있습니다.
- 비밀번호를 6회 오류시 락이 30초간 정지됩니다. 30초 후에 재시도 가능합니다.
- 비밀번호를 분실하면 제품을 파손하여 열어야 합니다. 유의하시기 바랍니다.

