

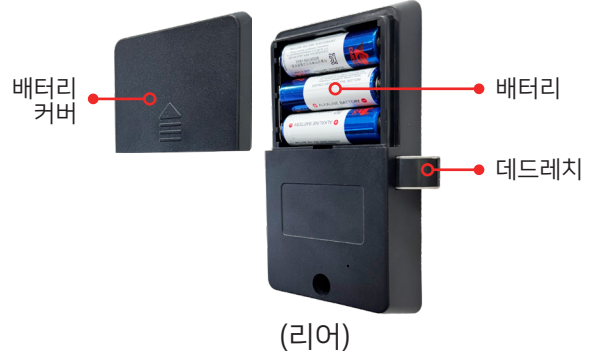


LF31-HL 사용 설명서

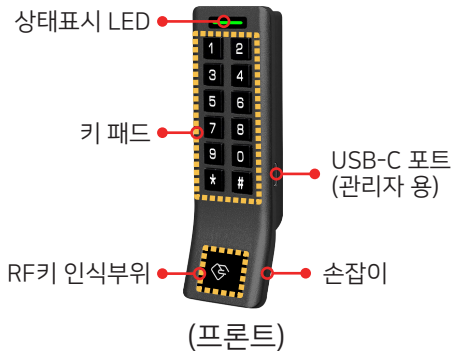

부자재

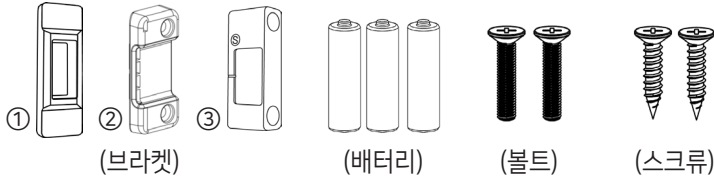

품명	설명
브라켓	① 단문용 ② 양문용 ③ 세대창고용
배터리	AA 알카라인 1.5V 3개
볼트	M4 2개, 제품 체결 용(문 두께에 따른 길이)
스크류	M4 x 20 2개, 브라켓 체결 용

● USB-C 포트는 관리자용입니다.

관리자 카드 등록/변경 방법

- 본 제품은 최초 사용시 또는 초기화 후 먼저 관리자키(오너, 마스터)가 등록되어야 사용할 수 있습니다.
- 1. RF키 인식부위에 오너로 사용할 카드를 터치합니다. "삐" 소리와 함께 녹색LED가 깜박이며 등록이 완료됩니다. (제품 설치 또는 초기화 후 가장 먼저 터치되는 카드가 오너가됩니다.)
- 2. 등록된 오너 카드를 터치하고 등록 할 마스터 카드를 최대 5개까지 순차적으로 터치합니다.




OWNER (오너 등록 완료)




OWNER → MASTER → MASTER → MASTER → MASTER → MASTER (마스터 등록 완료)
1 ~ 5개를 순차적으로 터치, 8초가 경과되면 등록모드가 종료됨.

- "오너"는 1개만 등록 가능하며, "마스터"를 등록, 삭제하거나 기능을 설정합니다. 락을 해제하는 기능은 없습니다. 분실되지 않도록 금고 등에 보관합니다.
- "마스터"는 1~5개 등록 가능하며, 유저 번호/카드를 분실하였을 때 열 수 있습니다. 변경하는 방법도 동일합니다. 1개라도 변경 등록되면 이전에 등록된 카드는 모두 삭제됩니다.

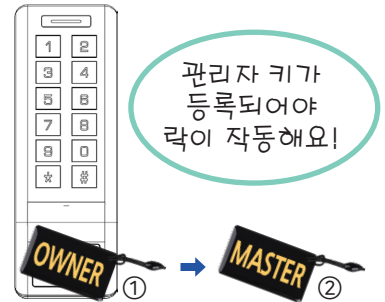

일회성 유저 비밀번호 사용 방법 (출고시 기본 기능)

- 4~10자리 비밀번호를 입력하고 "#"을 누르면 잠기며, 같은 비밀번호를 입력하면 열립니다.
- 예시 1 2 3 4 → # (잠김) 예시 1 2 3 4 → # (열림, 비밀번호 초기화 됨)
- 1회 사용 후 비밀번호는 초기화되며 다음 사용자를 위해 대기상태가 됩니다.

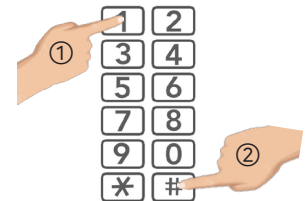

영구성 유저 비밀번호 사용 방법

- 등록된 비밀번호(4~10자리)를 입력하면 열리며, 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다. 비밀번호 앞에 자리수 무제한의 허수를 사용할 수도 있습니다.
- 예시 1 2 3 4 → # (열림) (문을 닫으면 잠김)
- 예시 8 7 6 ... 1 2 3 4 → # (열림) (문을 닫으면 잠김)
허수 유저비밀번호
- 영구성으로 설정하면 기본 비밀번호 "1111"로 잠깁니다. (기능 설정은 후면 참조)


영구성/일회성 유저 카드 사용 방법

- 유저 카드를 터치하면 열리거나 잠깁니다.
- 영구성 일때 유저 카드 등록 방법은 후면을 참조하세요.
- 유저 카드를 등록하면 열고 잠글 때 유저 비밀번호와 유저 카드를 모두 사용할 수 있습니다.



마스터 카드 사용 방법


- 유저 카드/비밀번호 분실 시 마스터 카드로 열 수 있습니다.
- 마스터 카드를 터치하면 경보음과 함께 열립니다.



- "마스터"가 사용되면,
 - ① "일회성"일 경우 유저 카드/비밀번호는 삭제됩니다.
 - ② "영구성"일 경우 유저 카드는 삭제되며 유저 비밀번호는 "1111"로 변경됩니다. 보안을 위해 변경하여 사용하세요. (후면 참조)

유저 비밀번호로 유저 비밀번호 변경 방법 (영구성)

- "#"을 2초간 누릅니다. → 기존 유저 비밀번호를 입력합니다. → "#"을 누릅니다 → 신규 비밀번호를 입력합니다. → "#"을 누릅니다.
- 유저 비밀번호는 4~10 자리를 등록할 수 있습니다.



- 잠겨있는 상태에서 변경이 가능합니다.

유저 비밀번호로 유저 카드 등록/변경 방법 (영구성)


- "#"을 2초간 누릅니다. → 유저 비밀번호를 입력합니다. → "#"을 누릅니다 → 등록할 유저 카드를 1~5개까지 순차적으로 터치합니다.



- 잠겨있는 상태에서 변경이 가능합니다. ● 비밀번호와 카드 중 한 가지로 잠그고 열 수 있습니다.
- 변경하는 방법도 동일합니다. 동일한 방법으로 1개라도 변경 등록되면 이전에 등록된 카드는 모두 삭제됩니다.


영구성 기능 설정 방법

개인용 사물함

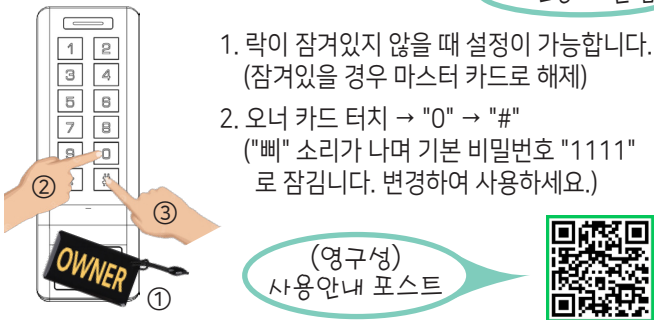


일회성 기능 설정 방법 (출고시 기본 기능)


공용 사물함

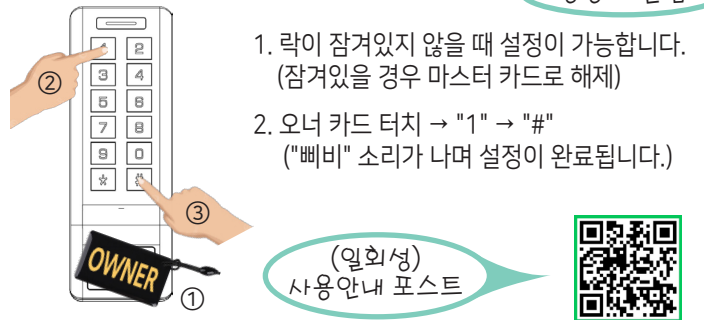

수동/자동 잠금 기능 설정 방법 (영구성)

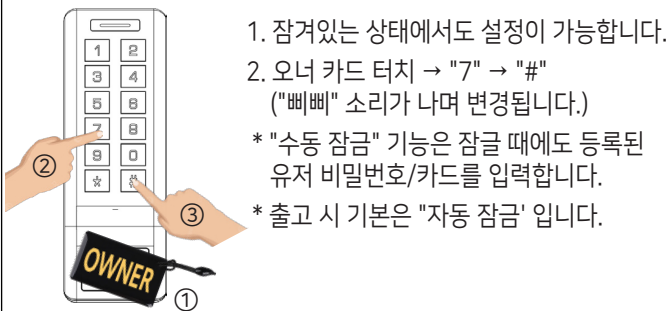

무음/유음 설정 방법

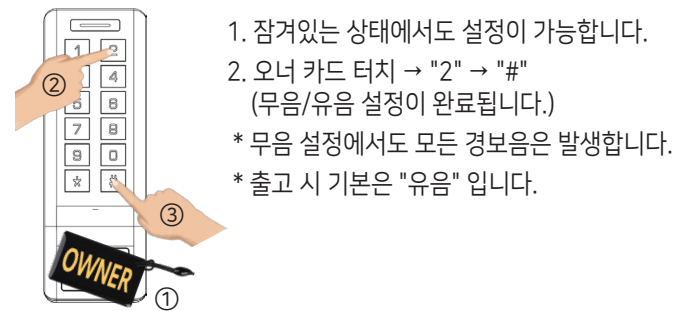

배터리 교체 방법



- 배터리가 거의 소진되면 문을 열 때 비프음이 "삐삐삐삐삐삐삐삐" 8번 나며 LED가 깜박입니다. 이 경우 즉시 배터리를 교체하세요. (배터리는 1일 10회 사용기준 약 1년간 사용할 수 있습니다.)
- 1. 배터리 커버를 위로 밀어서 엽니다.
- 2. 배터리 3개를 모두 새것으로 교체합니다. (알카라인 배터리 사용)
- 3. 배터리 커버를 위쪽부터 끼워서 딸깍 소리가 날때까지 체결합니다.
- * 배터리 교체 후에도 모든 등록된 카드와 기능 설정, 영구성 비밀번호는 그대로 유지됩니다.
- 버튼을 눌러도 아무 반응이 없을 경우 관리자에게 문의하세요.

(주)오케이디지털

경기도 성남시 중원구 사기막골로124 SKn테크노파크 비즈동 1308호
(T) 1577-5351 (내선 : 제품 문의 1, A/S 문의 2)
(F) 031-759-0331
www.okdigital.co.kr



방송통신기자재 등의 적합등록필증



상호 : (주)오케이디지털
기자재 명칭 : 디지털락커락
모델명 : LF31-HL
제조국 : 중국
R-R-Okd-LF31-HL