

간편 사용 설명서 Model No. LF11-PL



본 사용자 안내서는 (주)오케이디지털 제품을 설치 및 사용하는데 필요한 정보를 제공하기 위해 준비되었습니다.

본 안내서를 충분히 숙지한 후 설치하여 사용하십시오.

사용방법을 지키지 않아 발생할 수 있는 모든 문제는 소비자의 책임입니다.

! 설치시 주의사항


1. 케이블 연결 시 선이 집혀 단선되거나 파손되어 제품 오작동 및 불량이 발생할 수 있으니 연결 시 반드시 선정리 후 연결 하십시오.
2. 제품 앞, 뒤 설치 시 전동 토크 세기를 최대한 약하게 하여 설치하십시오, 강하게 할 경우 제품 오작동 및 파손 될 수 있습니다.

(주)오케이디지털



제품 설명 및 구성품 안내

제품 설명

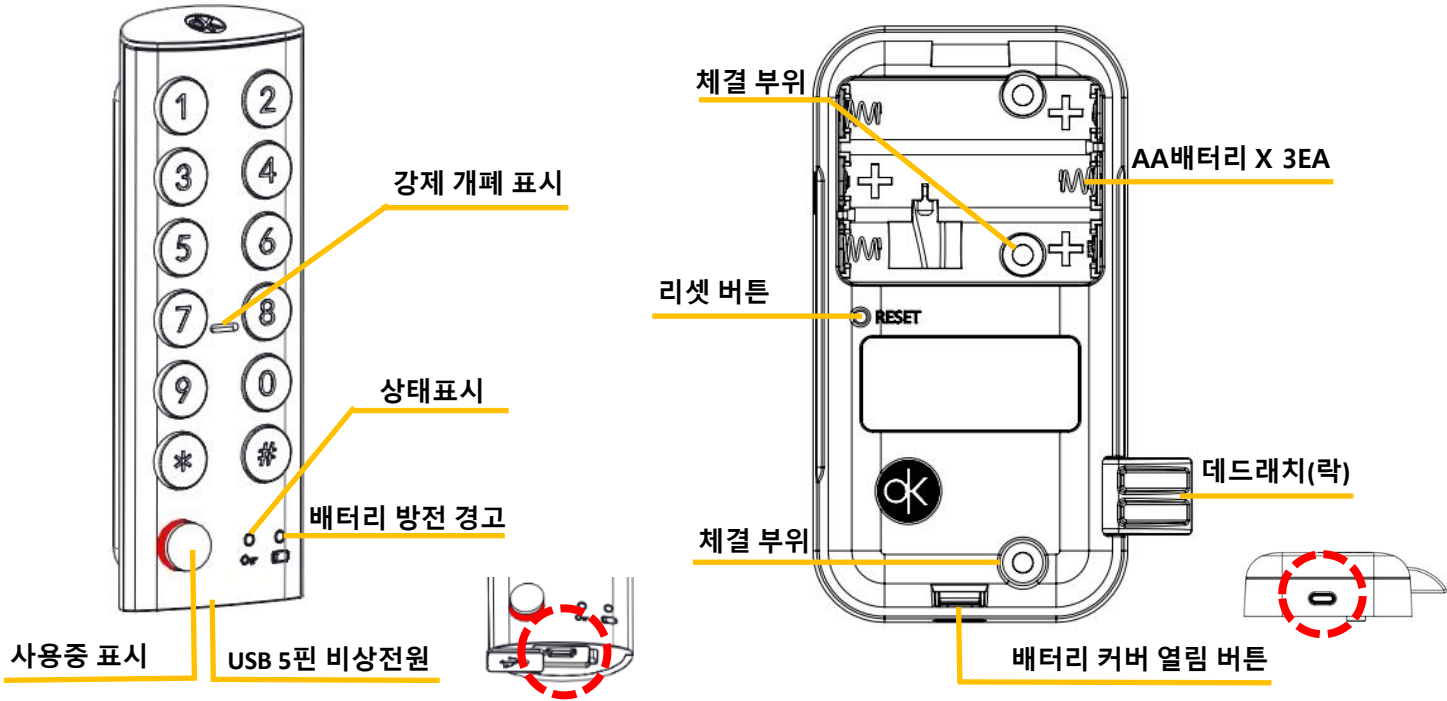

구성품




구분	제품 사양
모델NO	LF11-PL
(전면부)크기	38mm X 108.4mm X 16mm
(후면부)크기	66mm X 125mm X 25.9mm
사용 전압	+4.5 VDC (AA ALKALINE BATTERY x 3) (약 18개월 사용)
재 질	PC, ABS, Alloy
인 증	비밀번호
기본 색상	전면부 : 블랙&실버 / 화이트&실버 후면부 : 블랙&블랙스모그(하이그로시)
주문 색상	전면부 : 브라운, 블루, 그린, 그레이




제품 사용 및 등록, 변경 방법

유저번호 사용방법 (일회성)

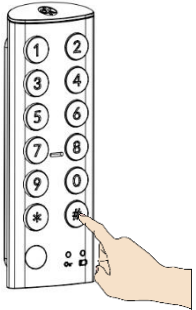


- ❖ 문을 잠글 때
 - 문을 닫은 상태에서 등록할 유저번호 입력 → #입력 → 락이 잠깁니다.
- ❖ 문을 열때
 - 등록하신 유저번호 입력 → #입력 → 락이 해제됩니다.
 - 문을 열고 사용하시면 됩니다.

유저번호 사용방법(영구성)

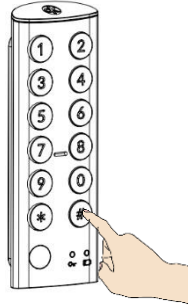


- ❖ 문을 잠글 때
 - 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.
- ❖ 문열 열때
 - 등록하신 유저번호 입력 → #입력 → 락이 해제됩니다.
 - 문을 열고 사용하시면 됩니다.

마스터번호 사용방법

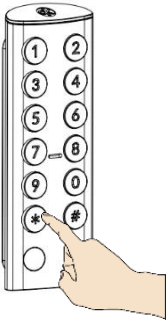


- ❖ 문을 닫은 상태에서 사용
 - *+5351+*입력하시면 멜로디 발생 후 락이 해제 됩니다.
 - 락 해제 후 기존 유저번호는 삭제 됩니다.
 - ※ 출하시 마스터번호는 "5351"입니다.

마스터번호 변경방법

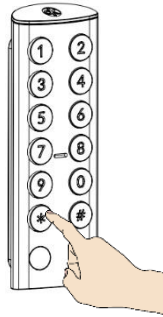


- ❖ 문을 닫은 상태에서 사용
 - *버튼을 4초간 유지합니다.
 - 멜로디 발생 후 현재 마스터번호 입력 → *입력 → 새로 변경할 마스터번호 입력 → *입력 하시면 마스터번호가 변경 됩니다.

영구성 변경방법

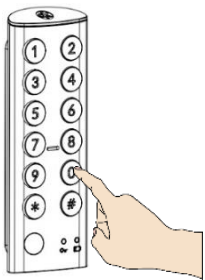

- ❖ 문을 닫은 상태에서 사용
 - 0번 버튼을 4초간 유지합니다.
 - 멜로디 발생 후 영구성으로 변경 됩니다.
 - 영구성 변경시 유저번호 "1111"로 변경됩니다.


일회성 변경방법

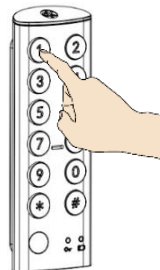

- ❖ 문을 닫은 상태에서 사용
 - 1번 버튼을 4초간 유지합니다.
 - 멜로디 발생 후 일회성으로 변경 됩니다.


※ 출하시 일회성으로 설정 되어 있습니다.

유저번호 변경 방법

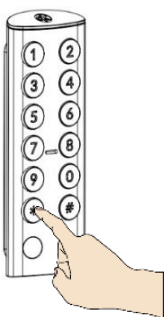

- ❖ 마스터번호를 이용한 변경방법
 - *입력 → 마스터번호 입력 + *입력 → 새로 변경 할 유저번호 입력 → #입력 하시면 유저번호가 변경 됩니다.
 - ※ 조건 : 영구성

유저번호 변경 방법

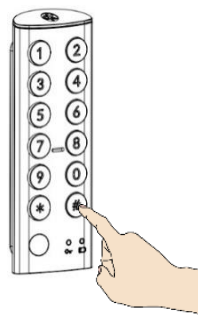


- ❖ 유저번호를 이용한 변경방법
 - #버튼을 4초간 유지합니다.
 - 멜로디 발생 후 현재 유저번호 입력 → #입력 → 새로 변경 할 유저번호 입력 → #입력 하시면 유저번호가 변경 됩니다.
 - ※ 조건 : 영구성, 일회성




배터리 교환 및 외부전원 공급 방법

배터리 교환 방법

1 배터리 커버 탈거

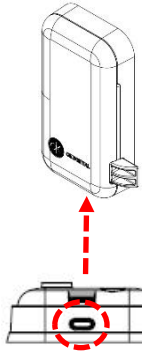

① 배터리 커버 열림 버튼을 누릅니다.

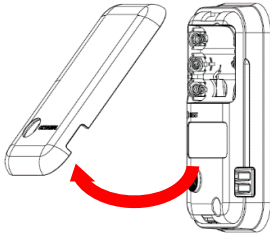

② 탈거 합니다.

① 후면 제품에 내장된 배터리 전압이 떨어지면 일정 주기마다 전면부 배터리 아이콘 램프가 깜빡이면서 배터리 상태를 알려줍니다. 이럴 경우 그림①과 같이 "열림버튼"을 누른 후 배터리 커버(그림②)를 탈거 새로운 배터리로 교환해 주십시오.


② 배터리를 교체해도 기존 설정되었던 모든 기능은 변경되지 않습니다.

※ 다른 종류의 배터리 혹은 다른 제조사 배터리와 혼용해서 사용하지 마세요.

2 배터리 커버 재 조립



① "후크"를 홈에 넣습니다.

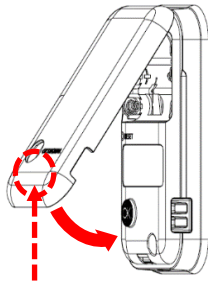


② 이 부분을 "딸깍"소리가 날 때 까지 밀어줍니다.

① 배터리 교체 후 "후크"부분을 그림①과 같이 "홈"에 넣은 후 딸깍 소리가 날 때까지 (그림②)밑 부분을 눌러서 끼워 줍니다.

※ 배터리 커버가 정확히 끼워졌는지 반드시 확인해 주세요.

외부 전원 공급 방법



- ① 보조배터리를 이용하여 Micro USB 5핀 케이블을 제품 하단에 위치한 USB 단자에 연결합니다.
- ② Micro USB 5핀 연결 후 마스터비밀번호 or 유저비밀번호를 입력하면 락이 해제됩니다.
- ③ 문을 연후 반드시 배터리 교체 후 사용합니다.

※ 마스터비밀번호 사용 시 기존 유저비밀번호가 삭제되므로 새로 등록하여 사용하셔야 됩니다.
(조건 : 영구성 사용시)
※ 연결 시 충전되지 않으며, 일시적인 전원 공급입니다.

※ 고장 진단 및 응급처치

- 비밀번호 5회 오류 시 : 모든 동작이 약 30초간 정지 되며 30초 후 다시 처음부터 비밀번호를 입력하시기 바랍니다. (마스터 / 유저비밀번호 공통)
- 유저비밀번호가 기억나지 않을 때 : 마스터비밀번호로 문을 연 후 유저비밀번호를 새로 등록합니다.
- 문이 잠기지 않을 때: 문 처짐, 옷이 문에 걸렸을 경우 제품에 데드래치(락) 걸림 경보가 발생 되며, 이는 제품 문제가 아니므로 문상태 점검 후 사용 하시면 됩니다.




강제 개폐 방법

강제 개폐 필요 준비물


강제 개폐 비트(별도구매)	전동 드릴	드라이버(+, -)
		

1

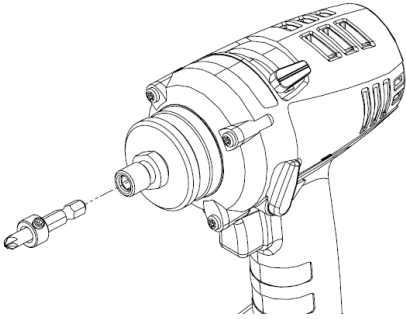


전동 드릴에 강제 개폐 비트를 연결하세요.

2

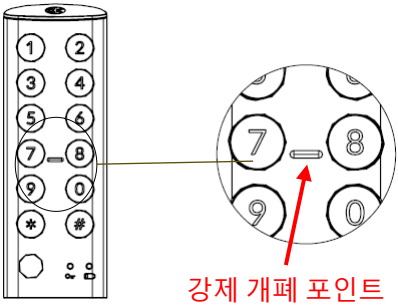


제품의 강제 개폐 포인트를 확인하세요.

3

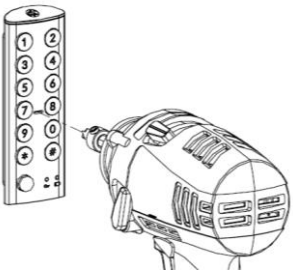


강제 개폐 포인트에 전동 드릴을 사용하여 홀을 가공하세요.

4

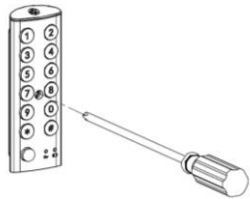


가공된 홀에 드라이버를 넣으세요.

5

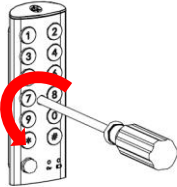

드라이버를 반 시계 방향으로 회전 시키세요.

6

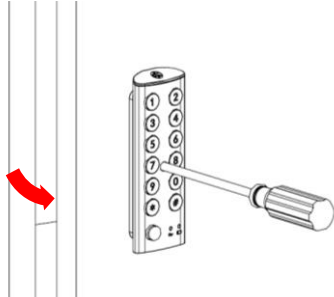

드라이버가 고정된 상태에서 문을 열면 강제 개폐가 완료됩니다.

(주) 오케이디지털

(우)13207 경기도 성남시 중원구 사기막골로124 SKn테크노파크

메가센터동 15층 1510호

TEL. 1577-5351(제품문의 내선1번, A/S문의 내선2번) FAX. 031-759-0331

홈페이지 : www.okdigital.co.kr

QRcode를 통해 제품을 만나보세요



방송통신기자재등의 적합등록 필증



상 호 : (주)오케이디지털
기자재 명칭 : 디지털 락커락
모델명 : LF11-PL
제조국 : Made in Korea
R-R-Okd-LF11-PL