



10シリーズの設置ガイド



製品説明

取り付け可能ドアの厚さ: 15mm/18mm/20mm

ドア穴: 設置前の家具ドアに製品装着用穴が空いている必要があります。



(穴あけ図面を参考にしてください)

製品構成

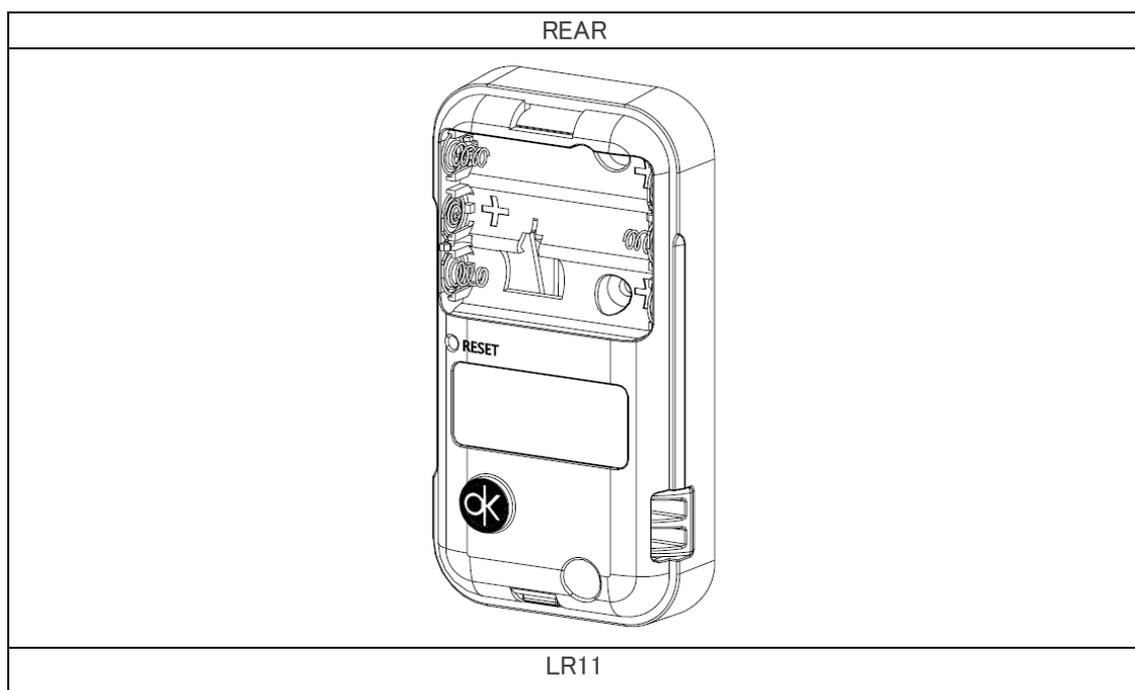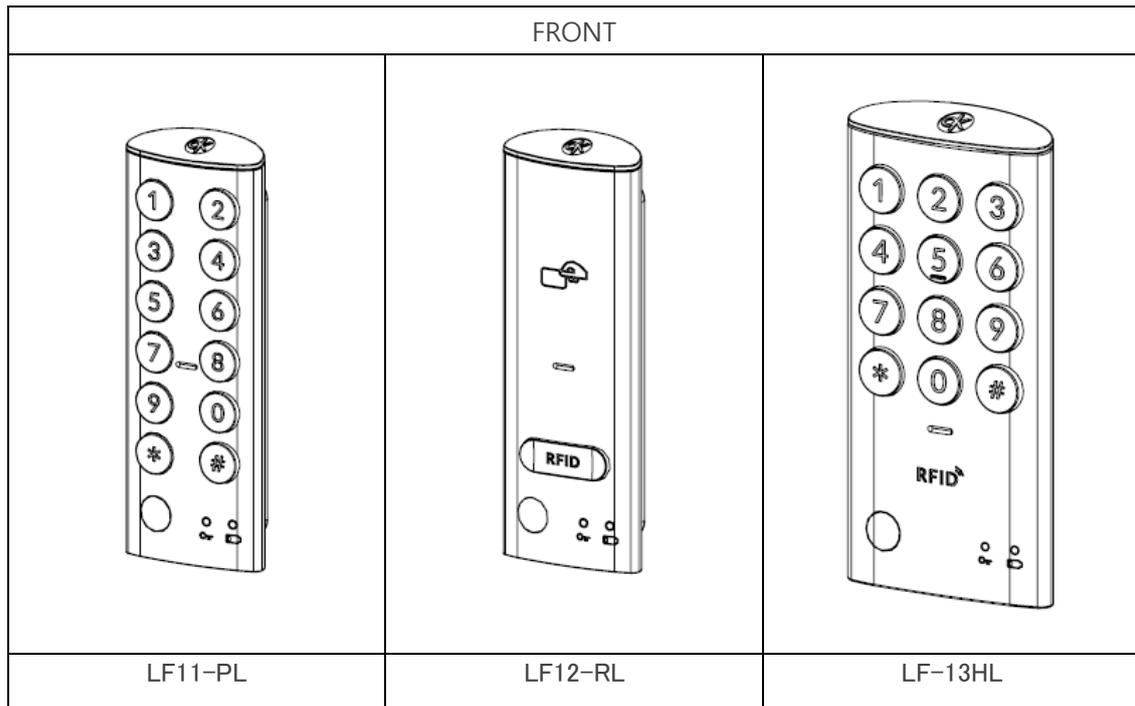

必要な資材

- 必要な資材の構成品

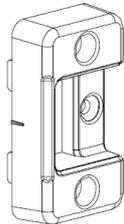
| 必要な資材 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| BRACKET | LINK | BATTERY COVER | さらボルト | さら頭スクリュー | バッテリー |

必要な資材の組立基準

- 扉厚さ別ボルトの組立基準


|  | 扉厚さ | 組立ボルト |
|--|-------------|-----------------|
| | 15mm ~ 20mm | さらボルト M4 X 20mm |

- 扉厚さ別LINKの組立基準

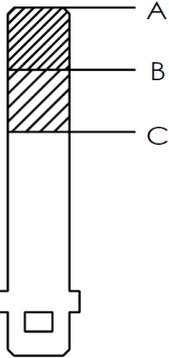
|  | 区分 | 扉厚さ | LINK |
|---|----|------|-------------|
| | A | 20mm | 30mm (L 刻印) |
| | B | 18mm | 28mm (M 刻印) |
| | C | 15mm | 25mm (S 刻印) |

➤ LINK基本仕様は20mm・18mm・15mm基準その他のサイズの場合は打ち合わせが必要。


LF11-PL 右側ドアの設置

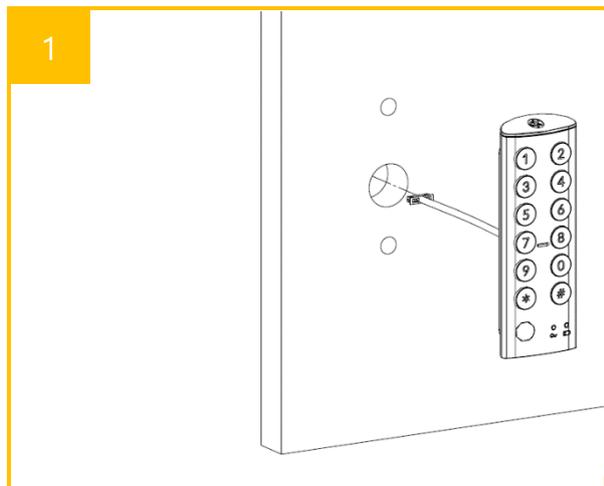

1 Frontをドアに組み立ててください。

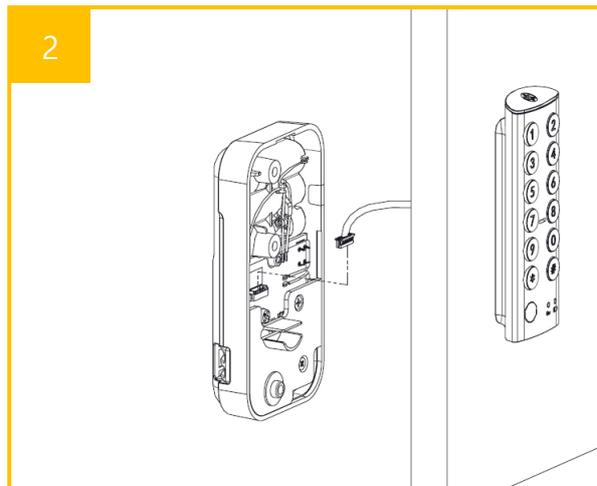


2 ケーブルをRearに接続してください。

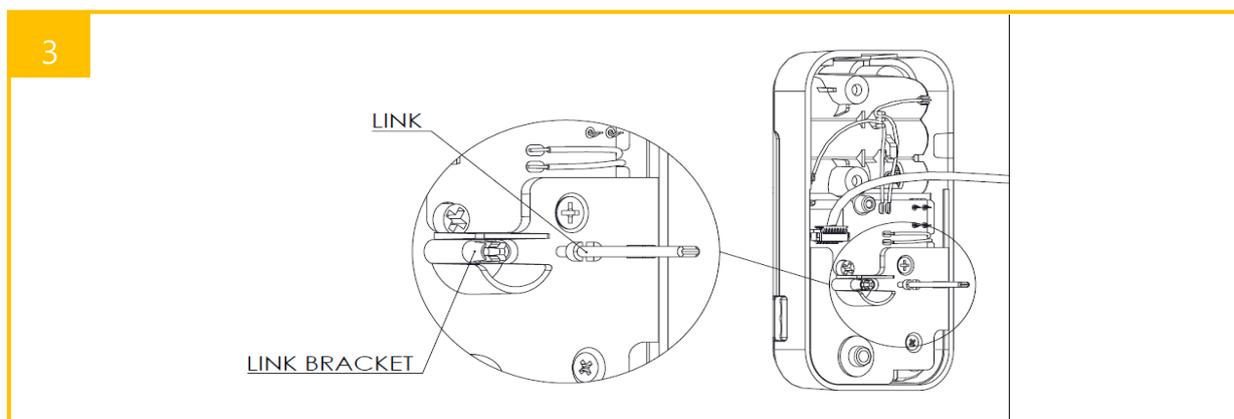


3 RearのLink BracketにLink を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

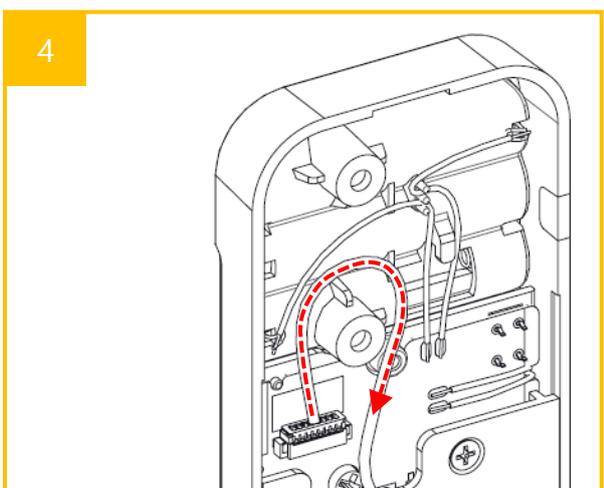


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

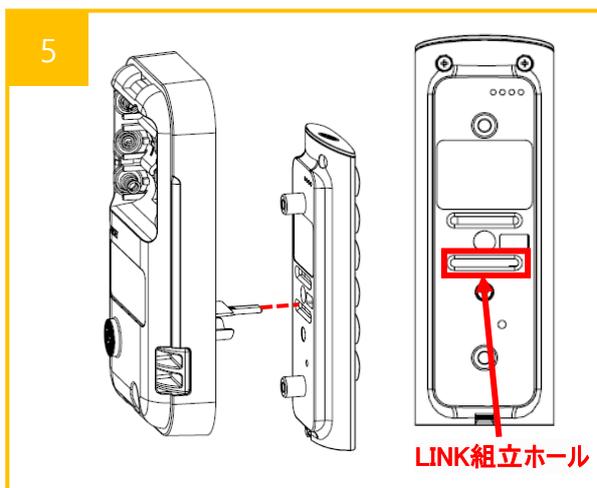


5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

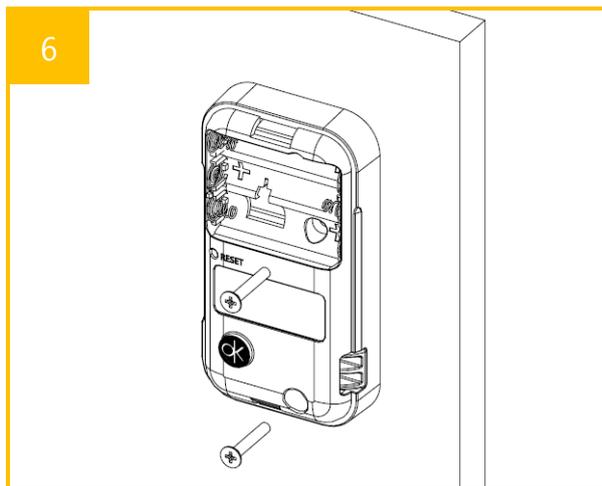


FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

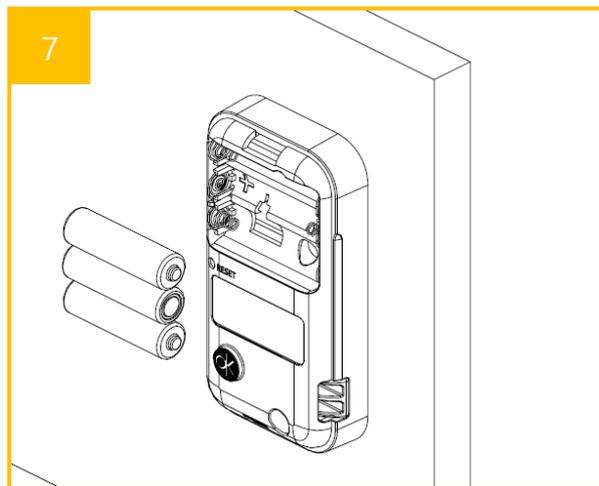


Rearにバッテリーを装着してください。

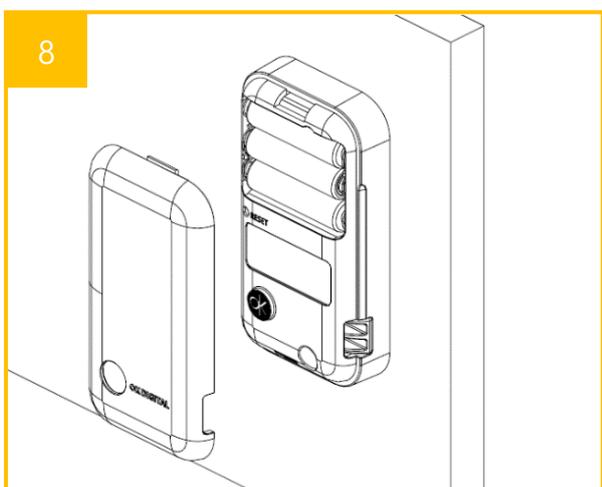


Battery-Coverを組み立ててください。

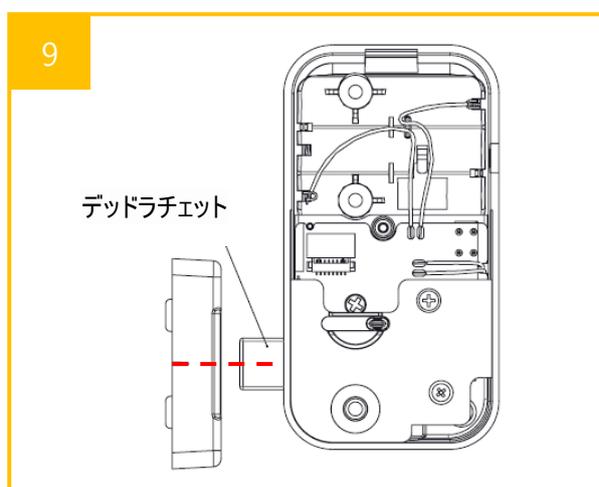

Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

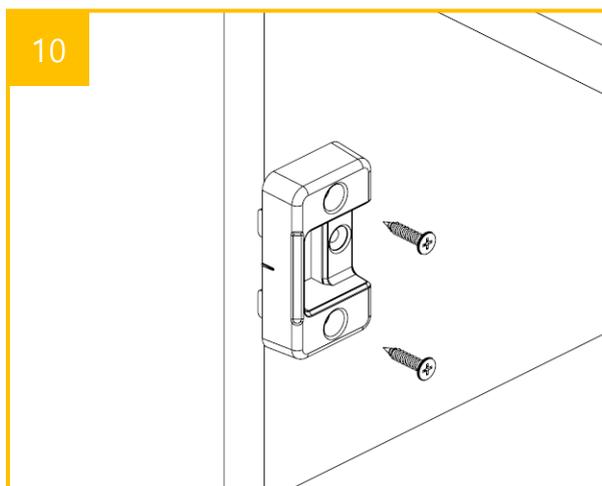


Bracket締付穴にスクリューを組み立ててください。

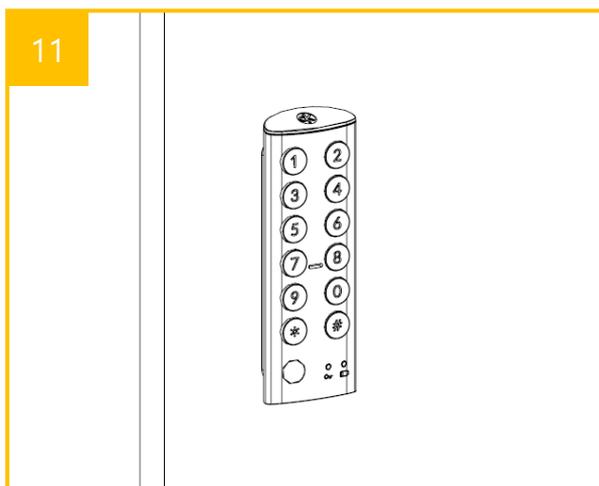


Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF12-RL 右側ドア設置

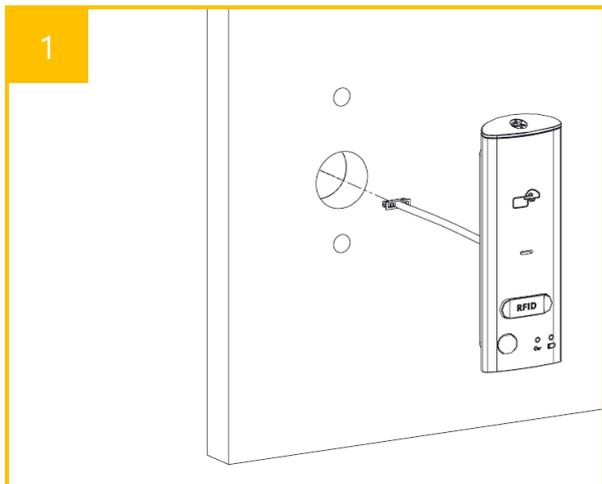

Frontをドアに組み立ててください。

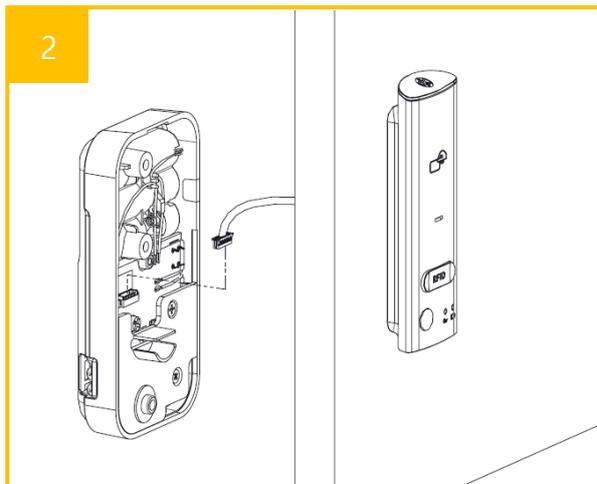


ケーブルをRearに接続してください。

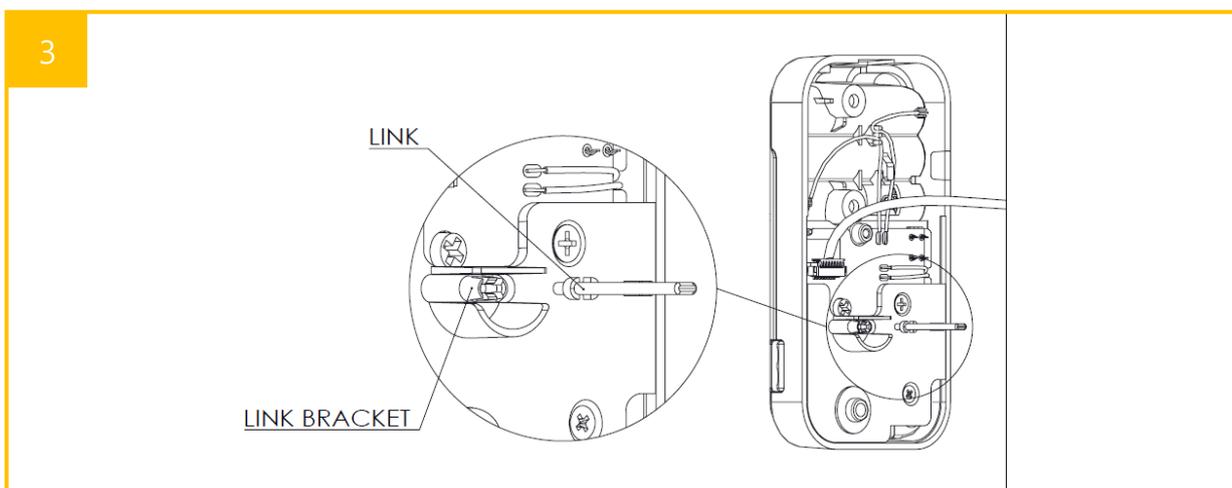


RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

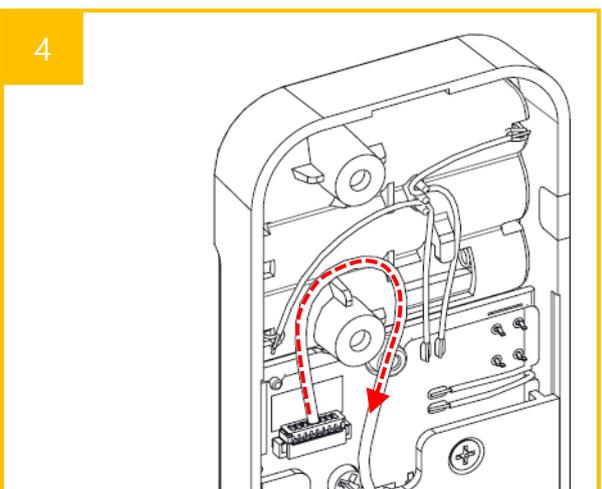


ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

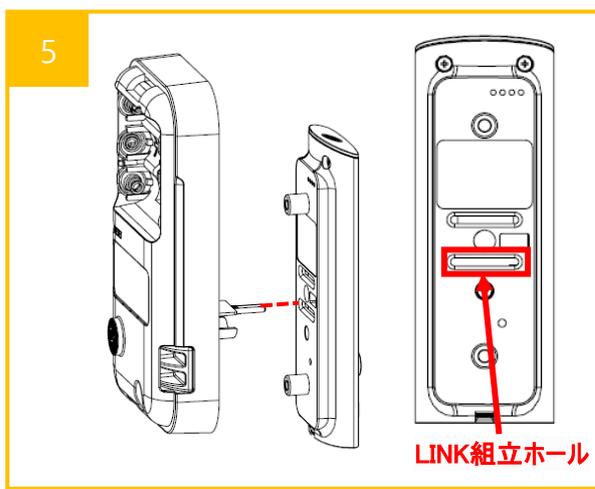


FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

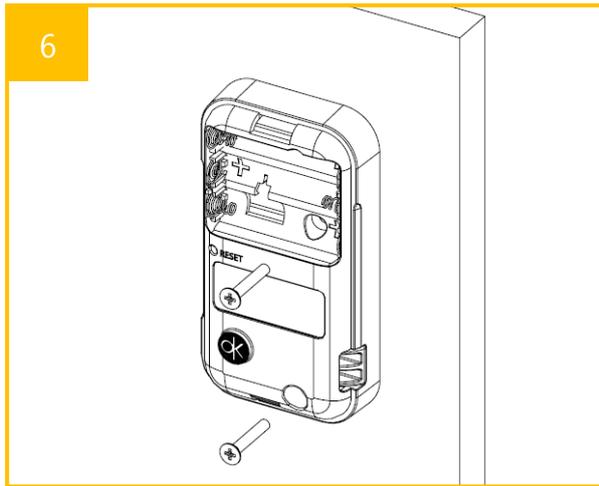


6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

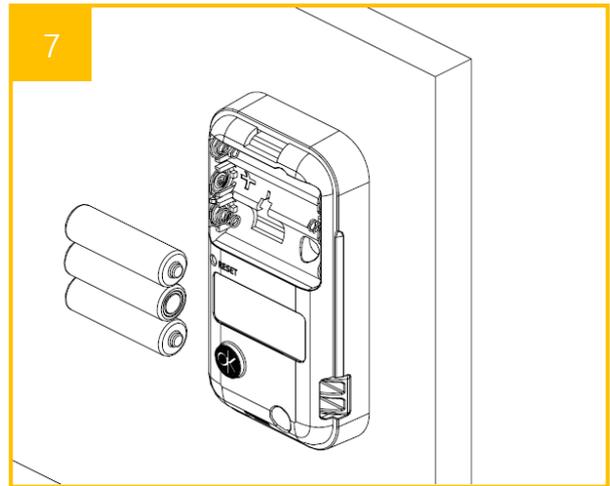


7 Rearにバッテリーを装着してください。

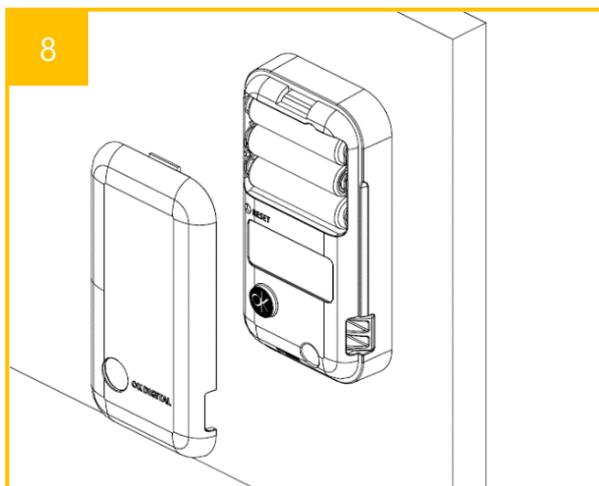


8 Battery-Coverを組み立ててください。

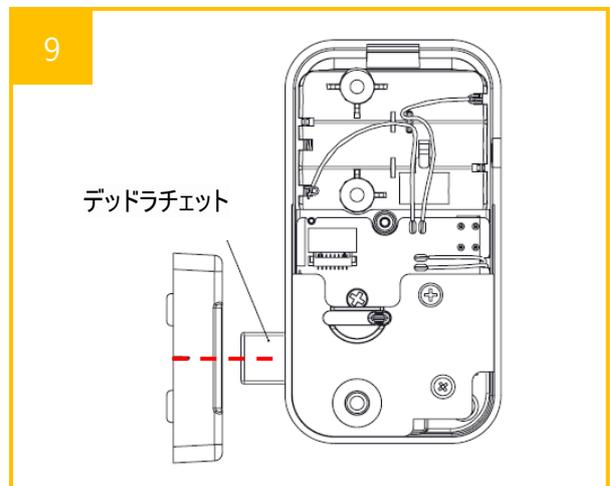

9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

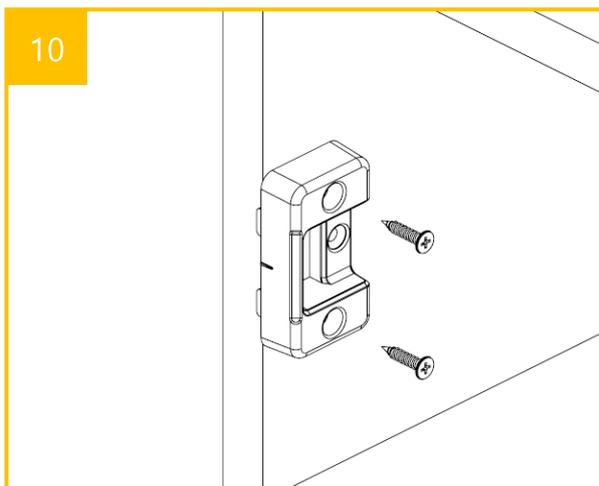


10 Bracket締付穴にスクルーを組み立ててください。

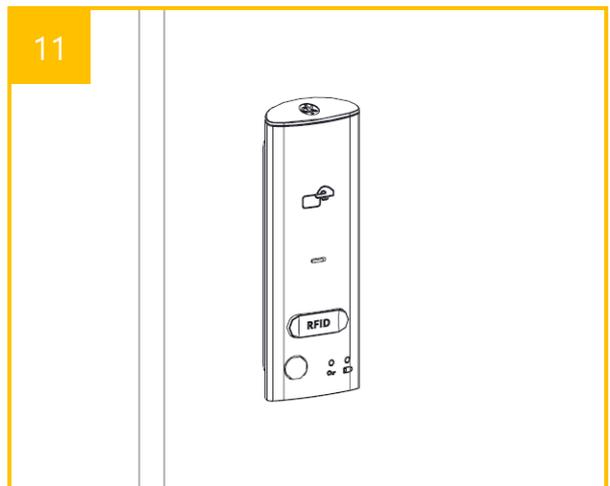


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF13-HL 右側ドア設置

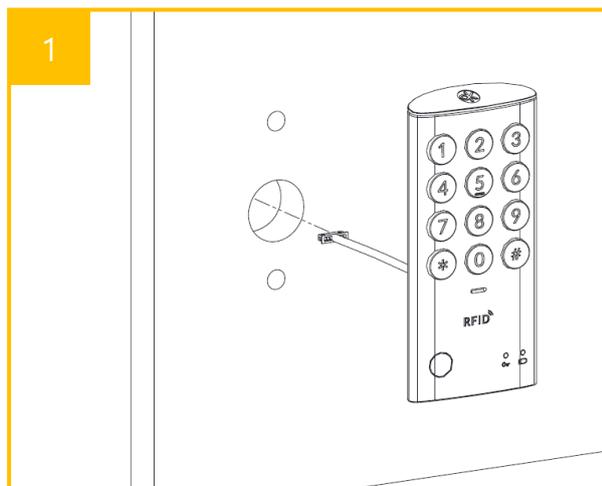

Frontをドアに組み立ててください。

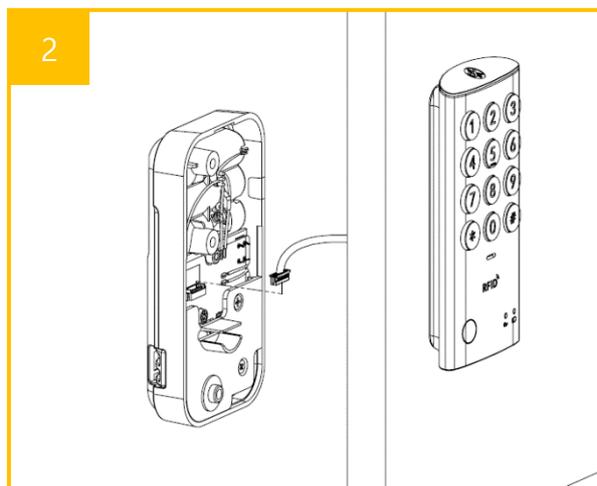


ケーブルをRearに接続してください。

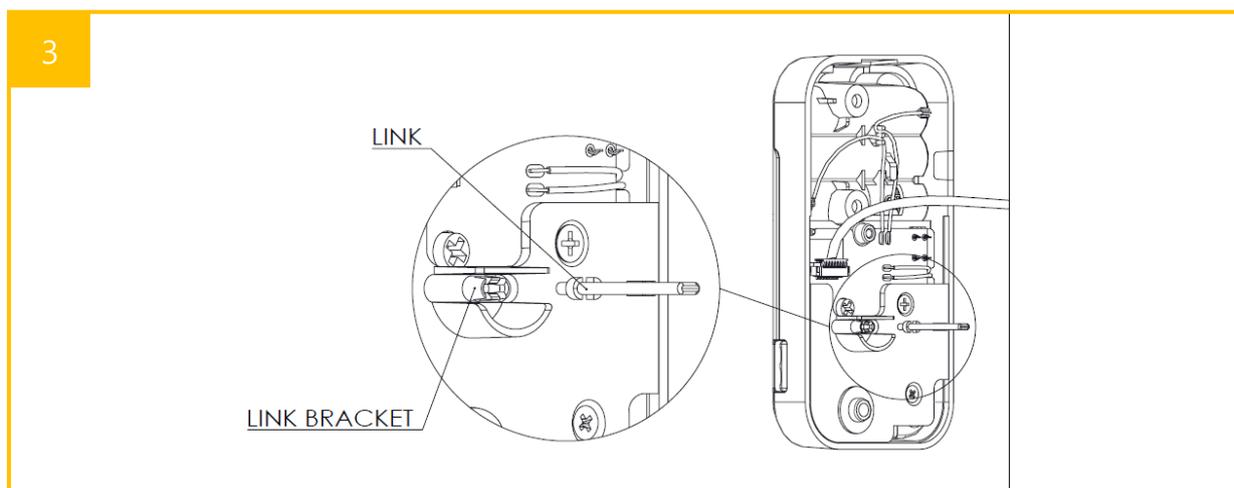


RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

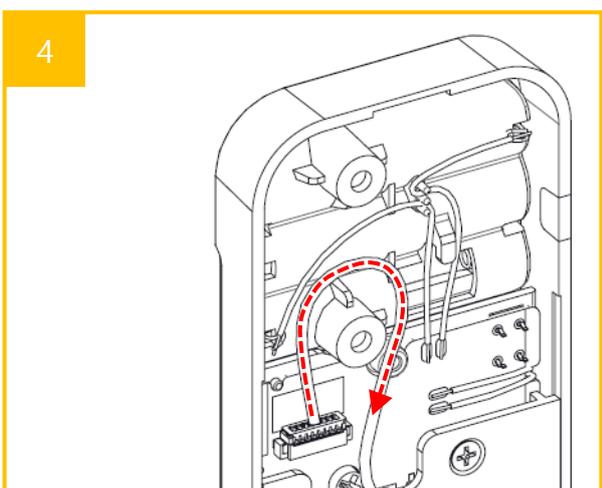


ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

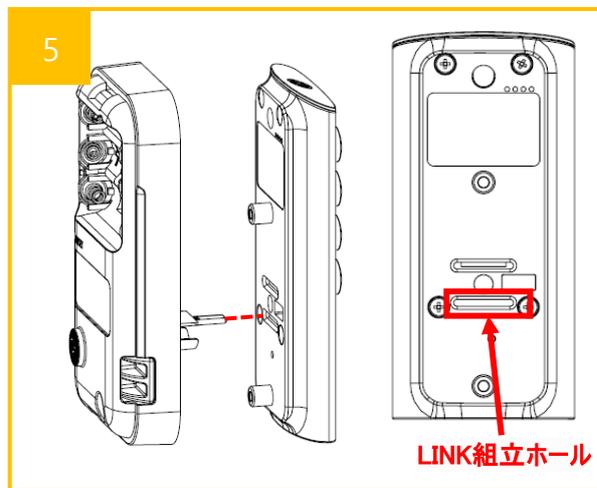


FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

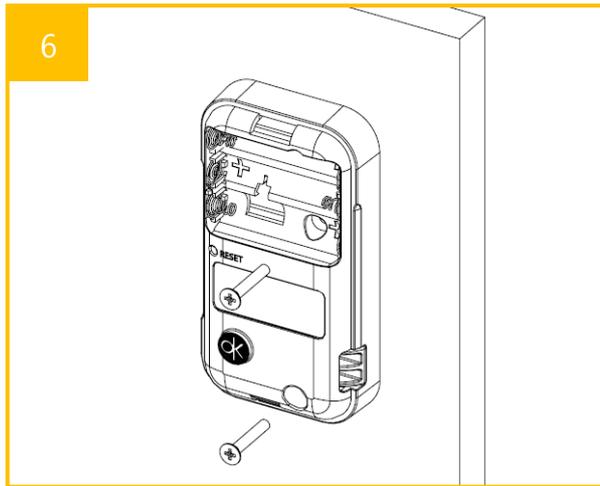


6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

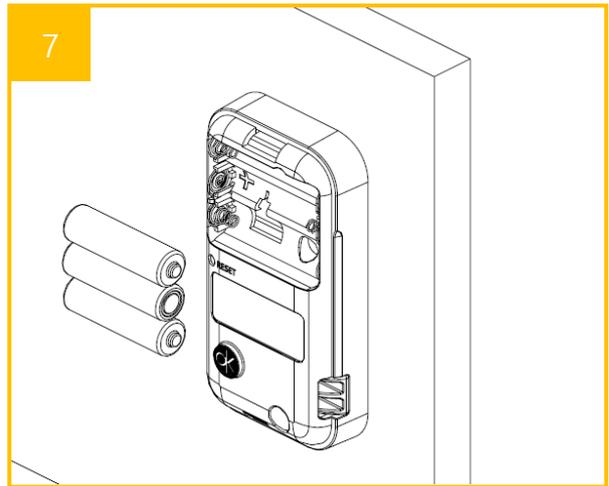


7 Rearにバッテリーを装着してください。

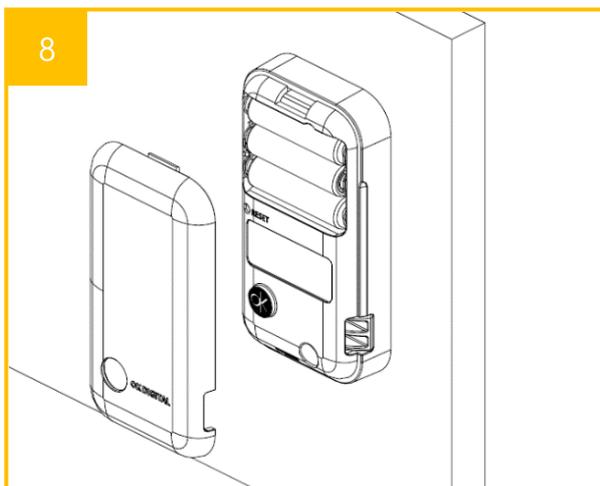


8 Battery-Coverを組み立ててください。

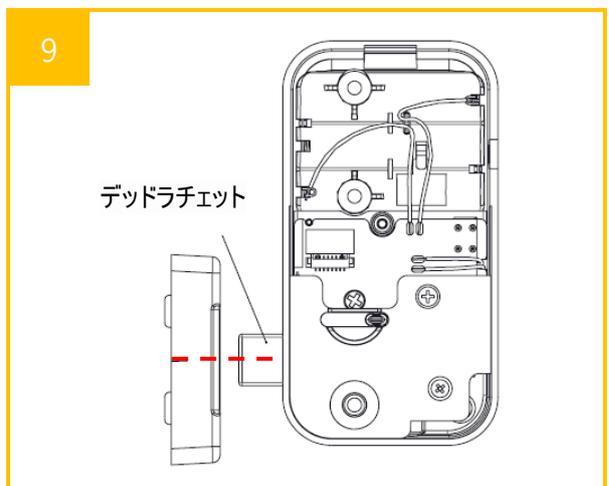

9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

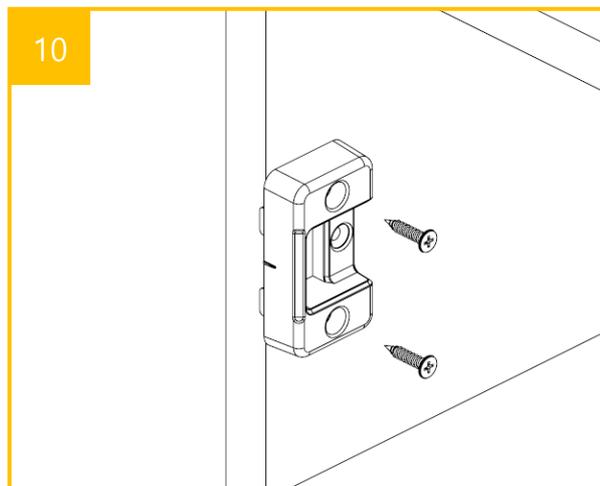


10 Bracket締付穴にスクリューを組み立ててください。

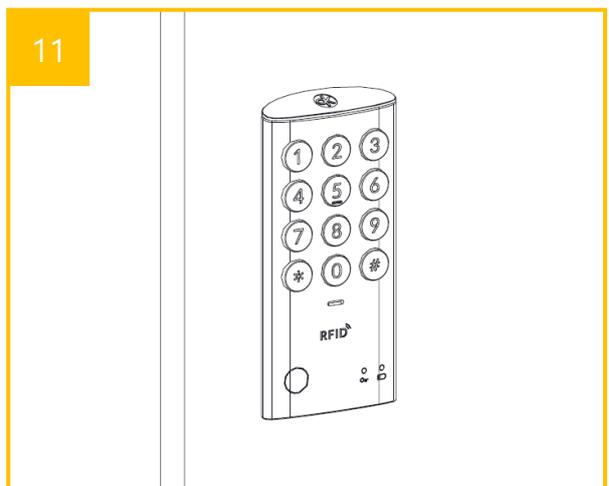


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF11-PL 左側ドアの設置

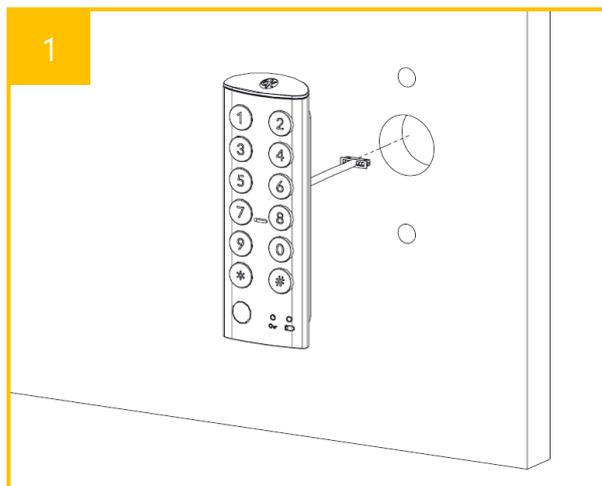

1 Frontをドアに組み立ててください。

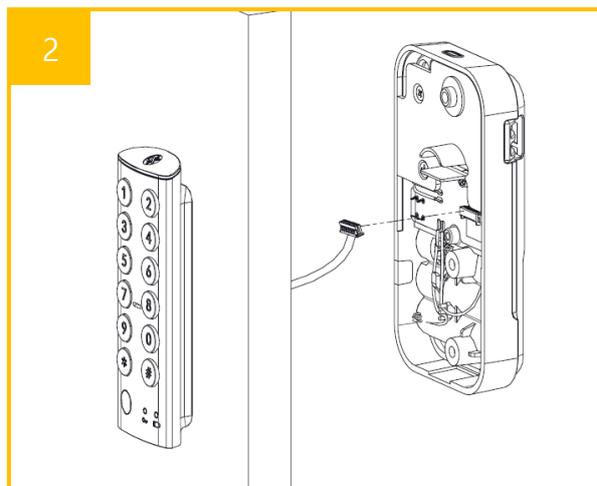


2 ケーブルをRearに接続してください。

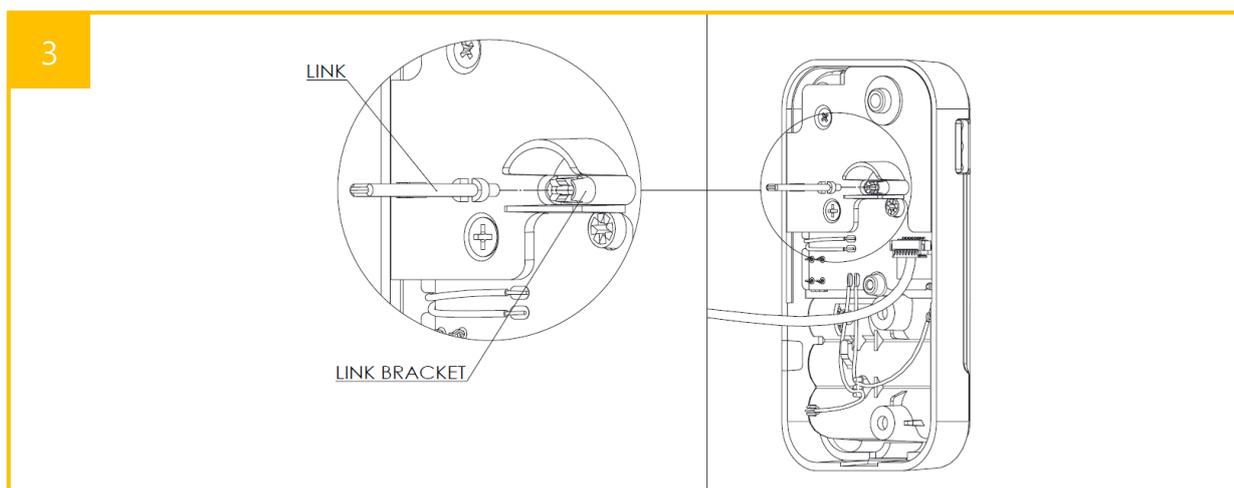


3 RearのLink BracketにLink を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

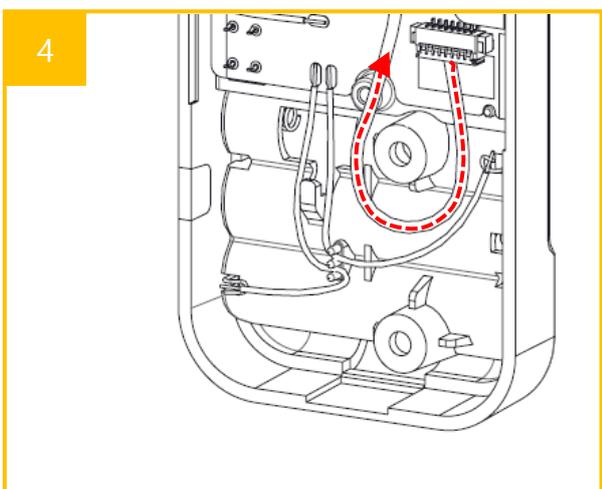


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

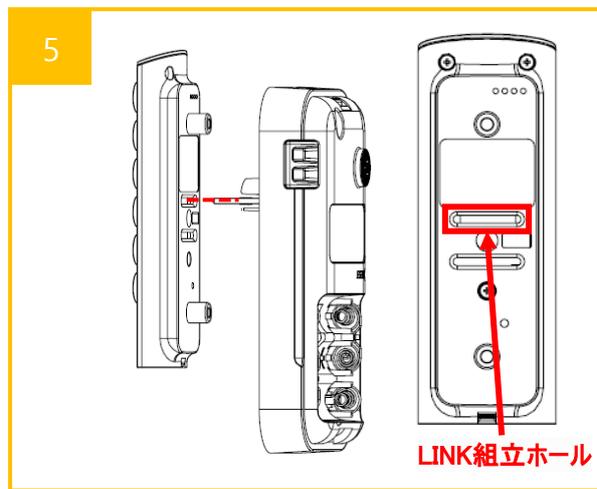

5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

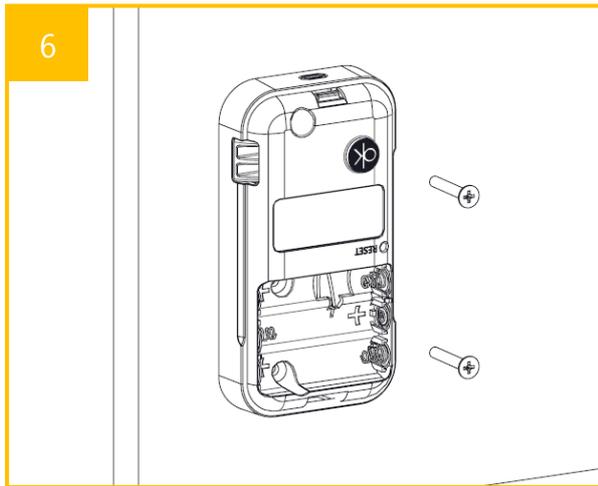


6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

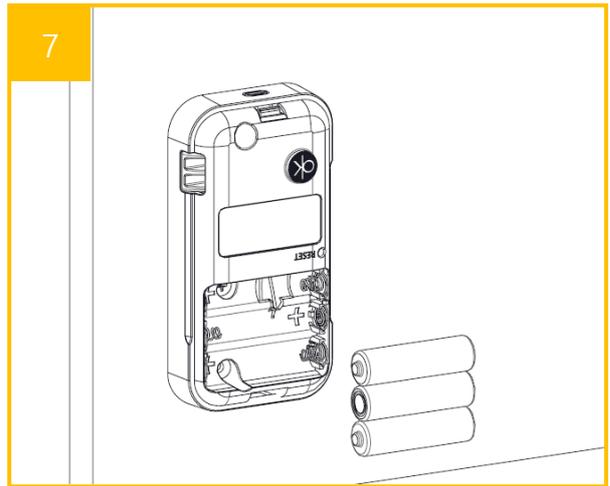


7 Rearにバッテリーを装着してください。




8 Battery-Coverを組み立ててください。

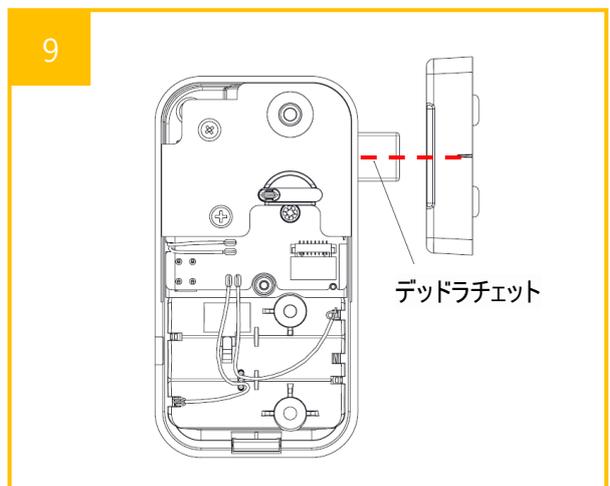

9 Bracketをデッドラチエット中心と一致するように位置させます。

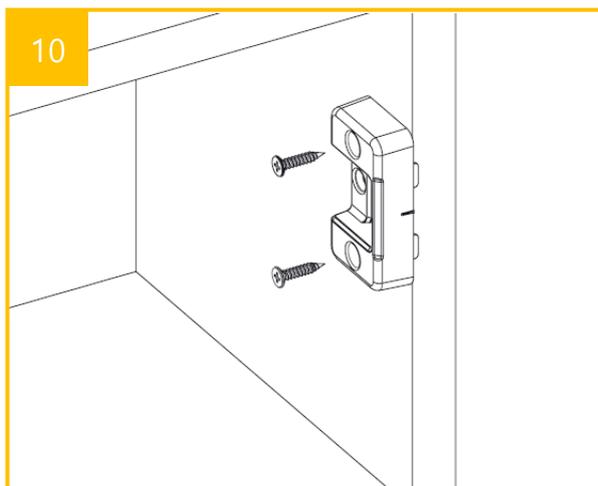


10 Bracket締付穴にスクリューを組み立ててください。

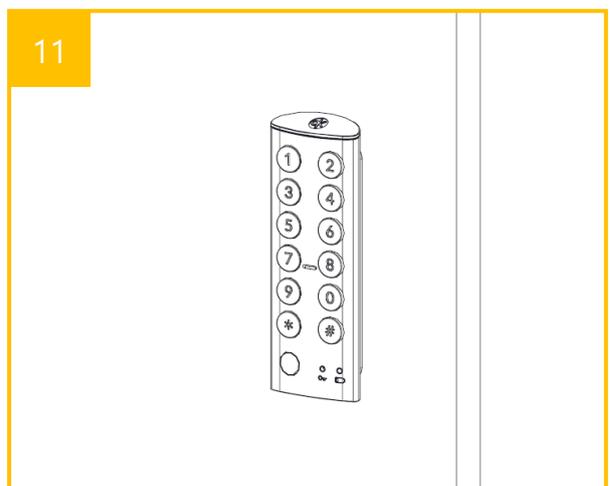


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF12-RL 左側ドアの設置

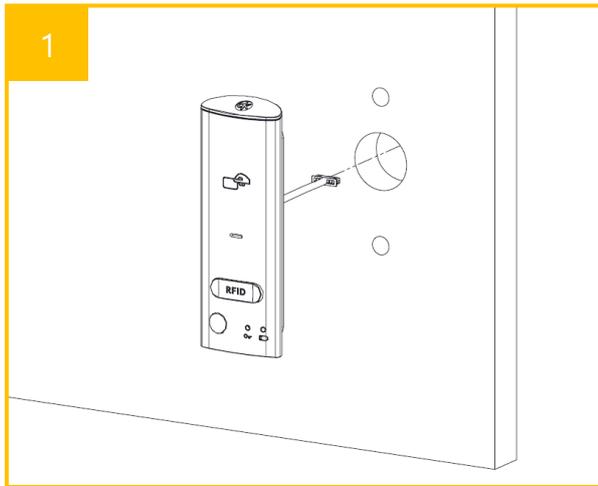

1 Frontをドアに組み立ててください。

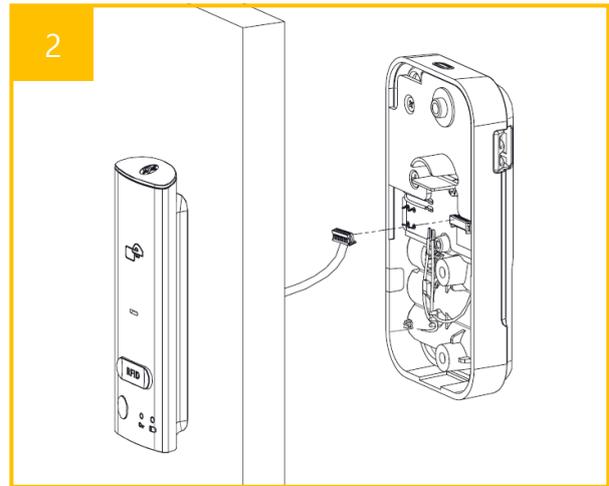


2 ケーブルをRearに接続してください。

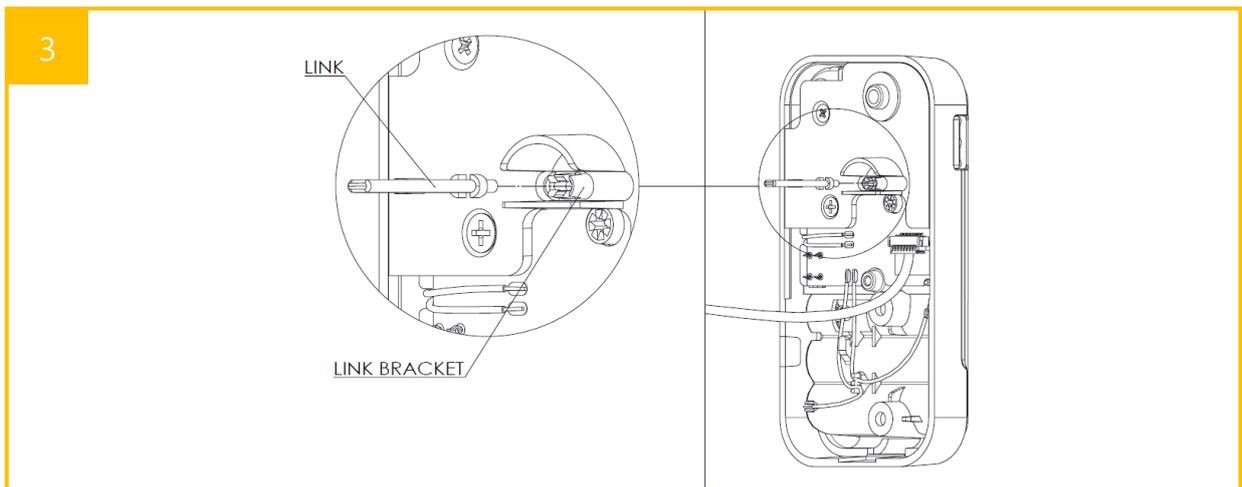


3 RearのLink BracketにLink を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

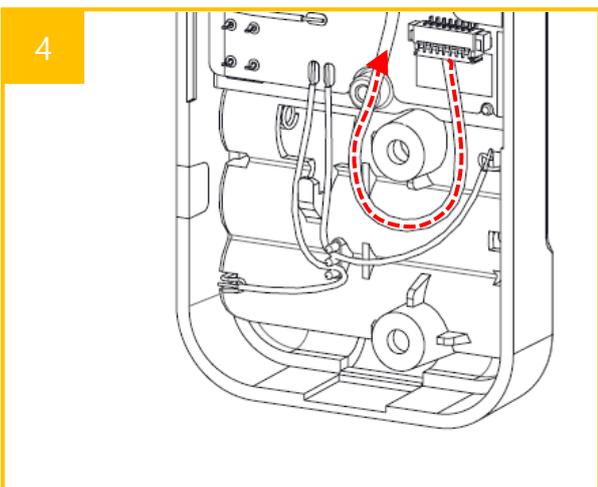


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

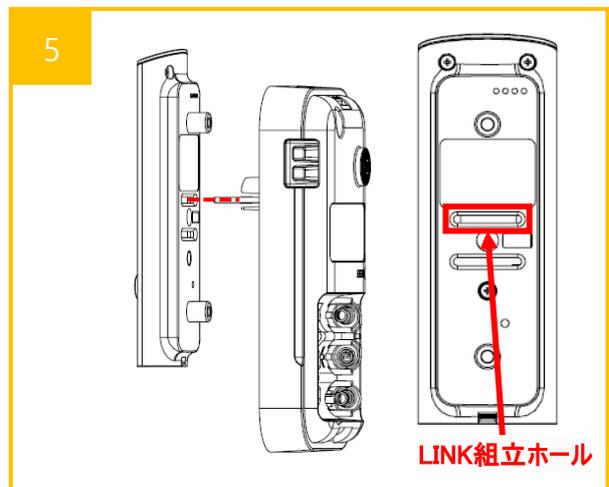


5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

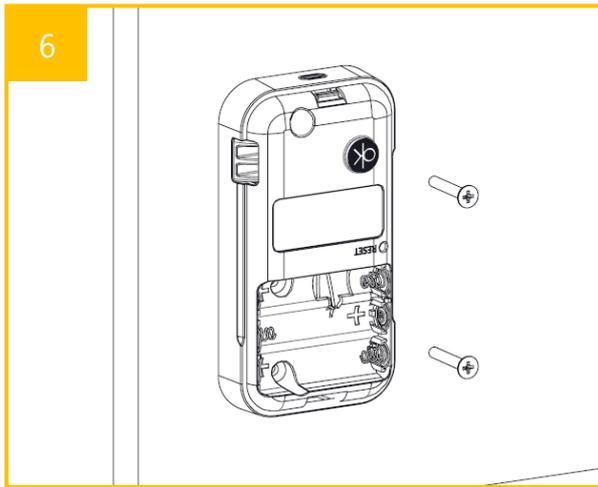

6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

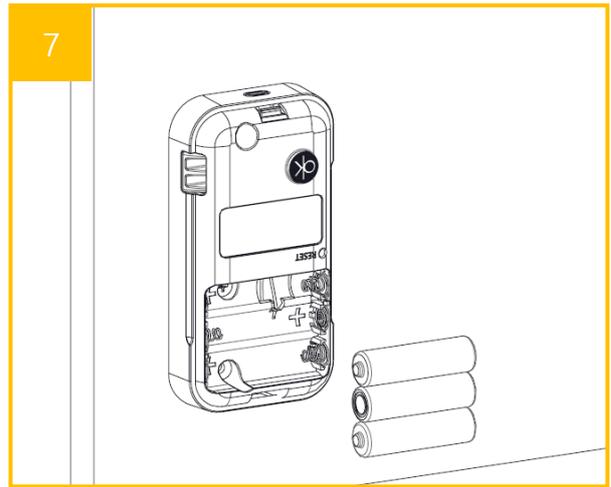


7 Rearにバッテリーを装着してください。

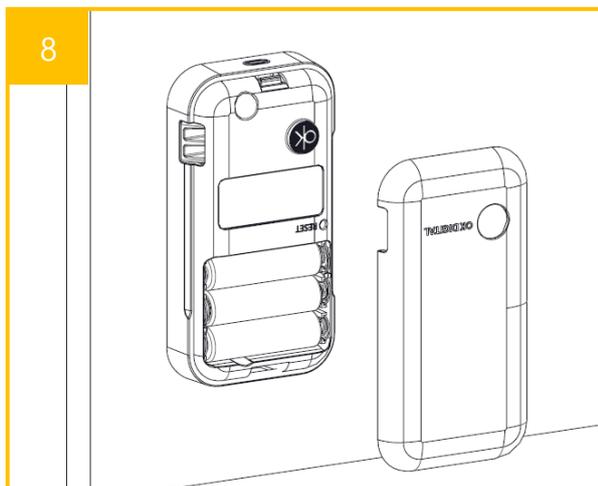


8 Battery-Coverを組み立ててください。



9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

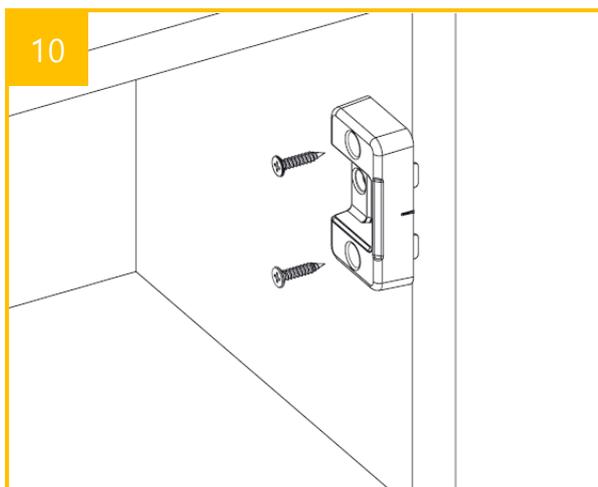


10 Bracket締付穴にスクリーンを組み立ててください。

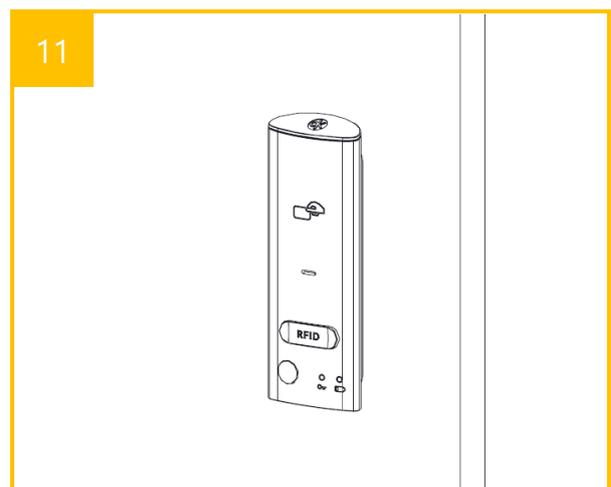


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF13-HL 左側ドアの設置

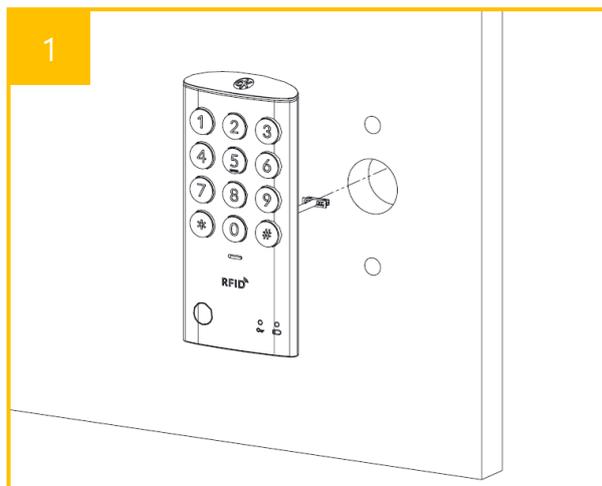

1 Frontをドアに組み立ててください。

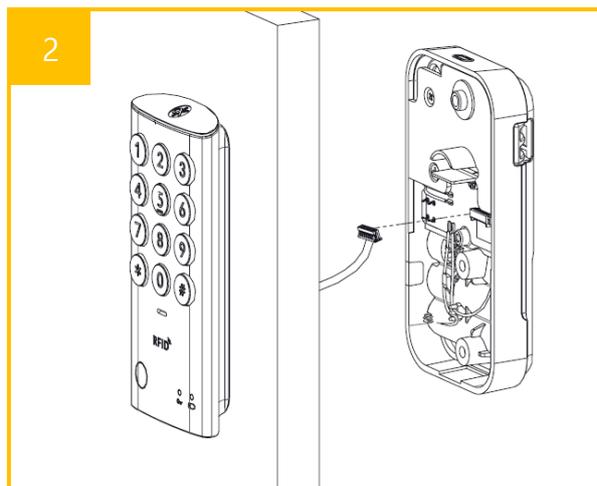


2 ケーブルをRearに接続してください。

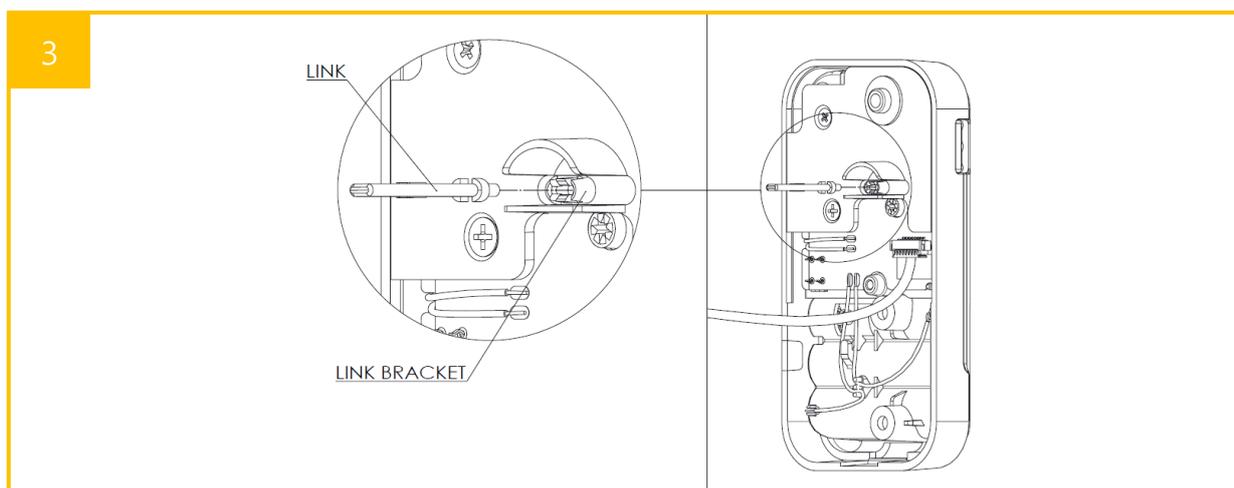


3 RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

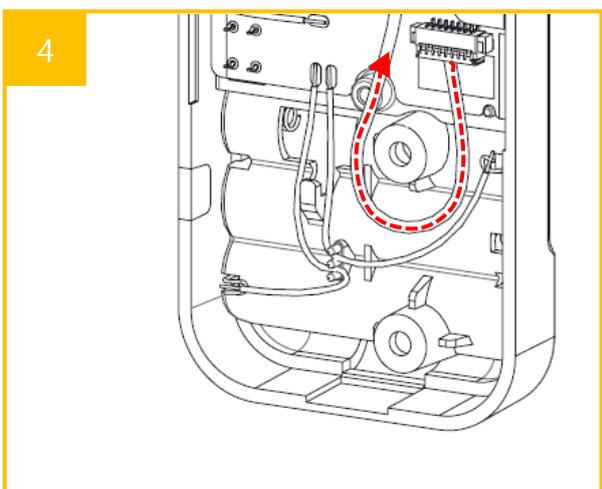


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

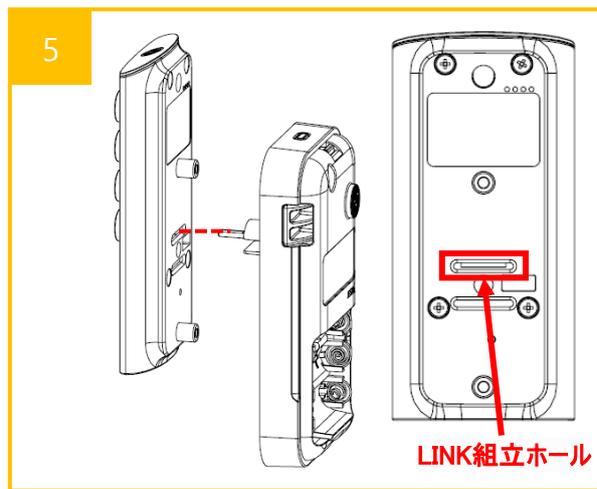

5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

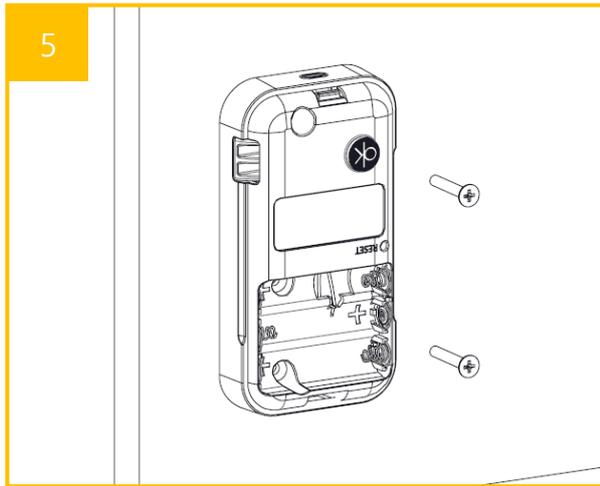


5 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

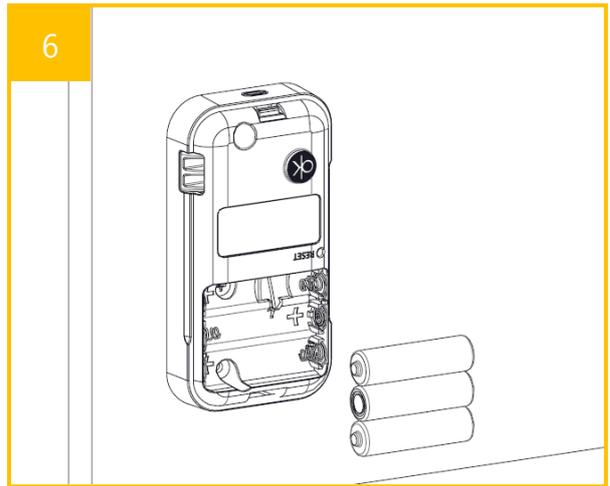


6 Rearにバッテリーを装着してください。




7 Battery-Coverを組み立ててください。

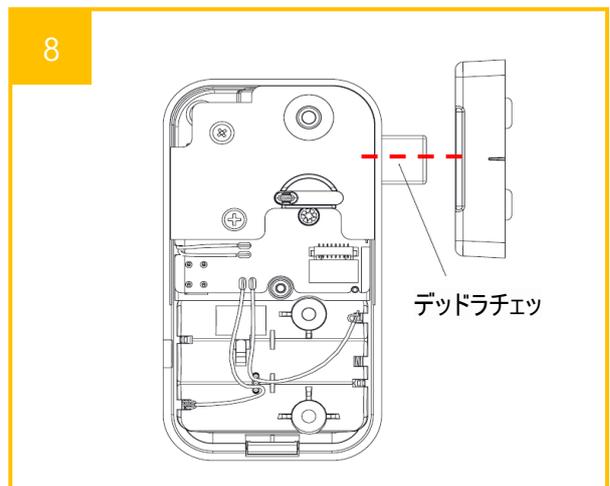

8 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

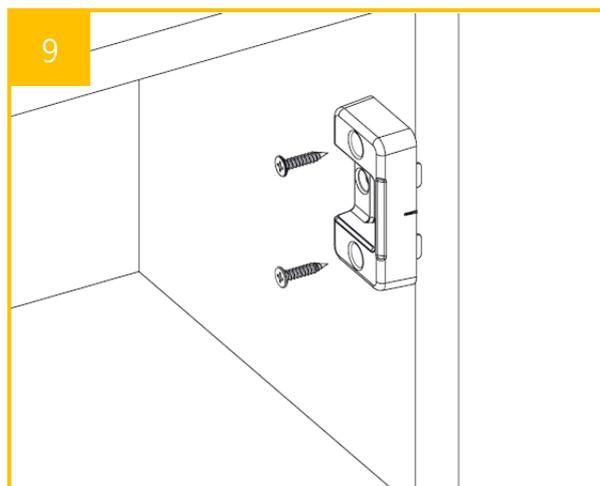


9 Bracket締付穴にスクリューを組み立ててください。

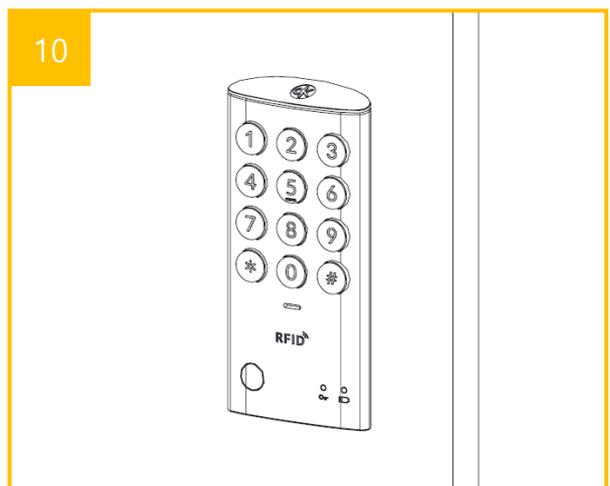


10 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF11-PL 両開きの設置

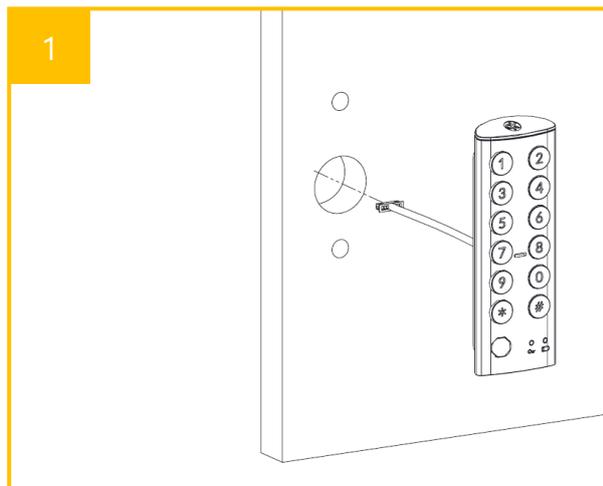

Frontをドアに組み立ててください。

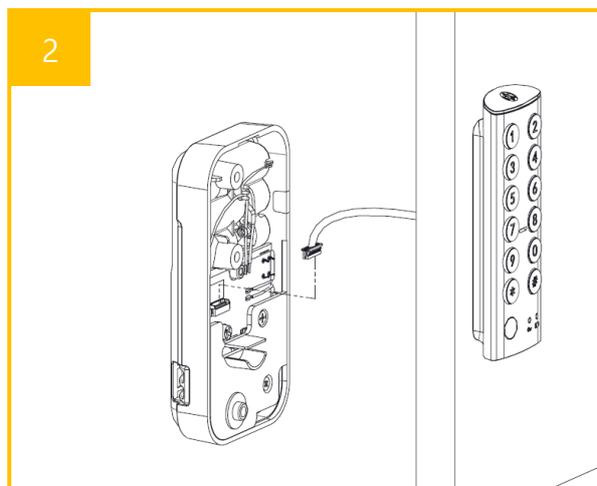


ケーブルをRearに接続してください。

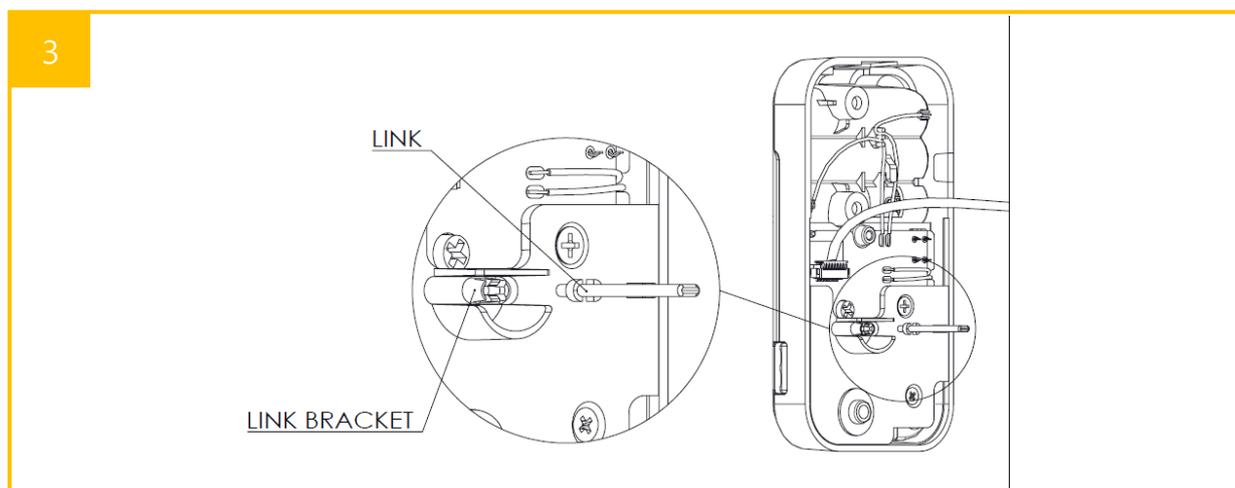


RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

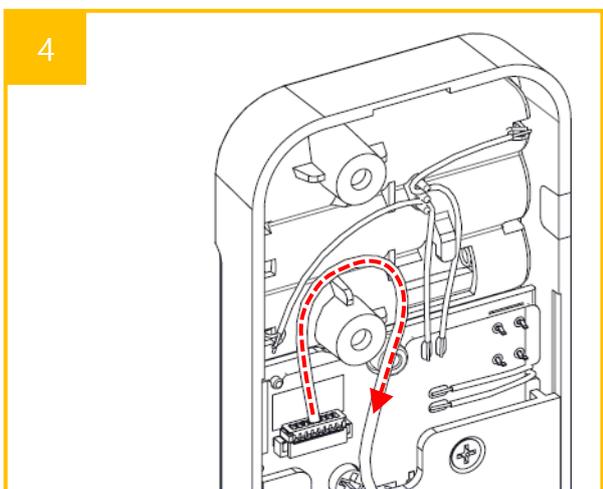


ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

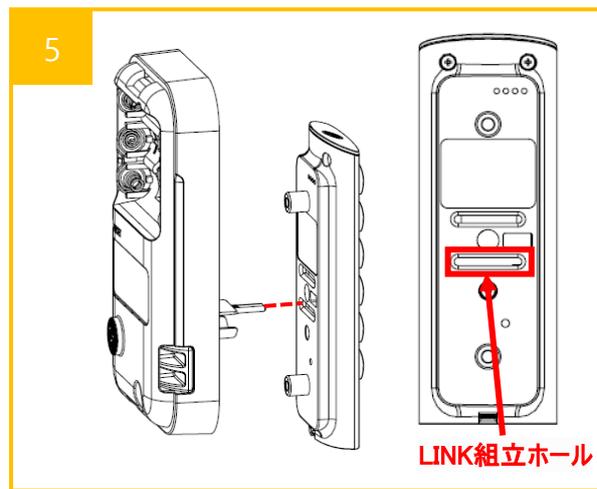


FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

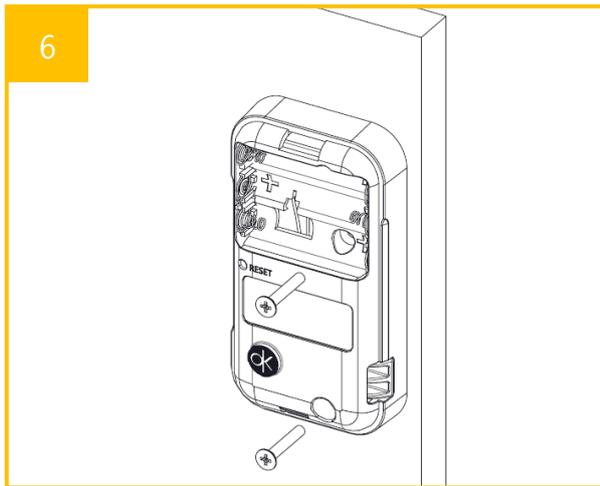

6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

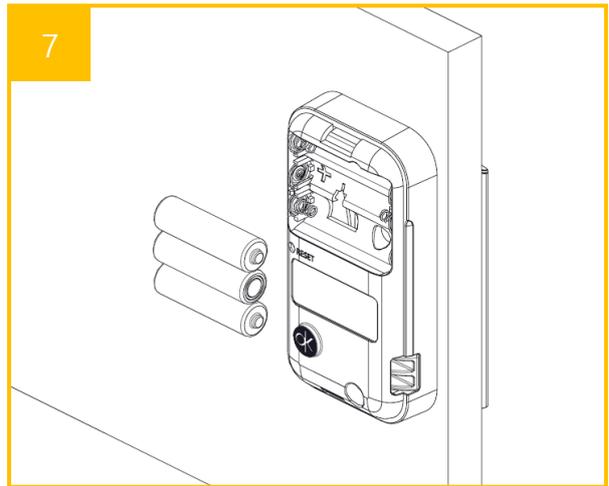


7 Rearにバッテリーを装着してください。

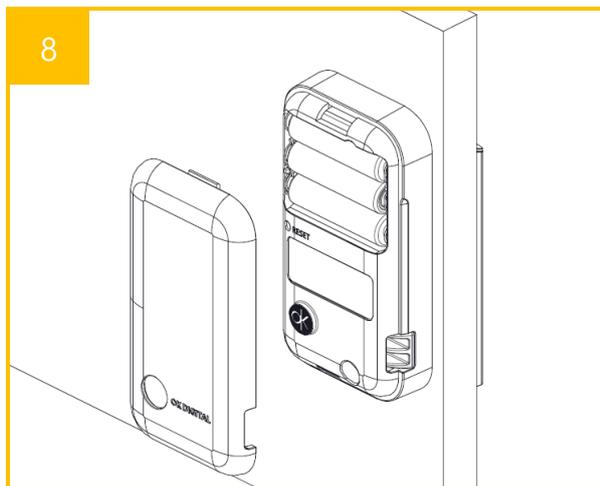


8 Battery-Coverを組み立ててください。



9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

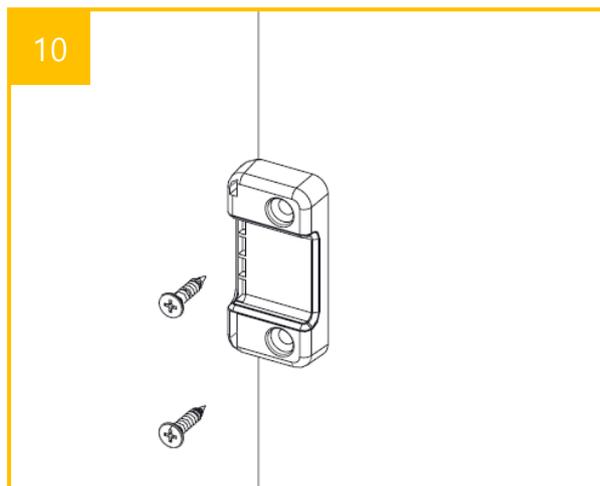


10 Bracket締付穴にスクリーンを組み立ててください。

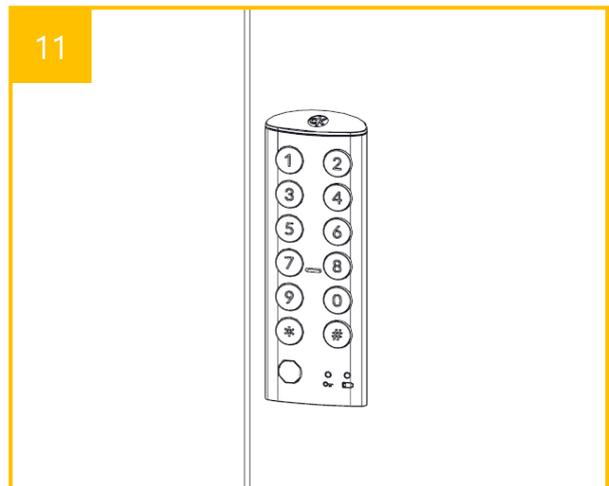


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF12-RL 両開きの設置

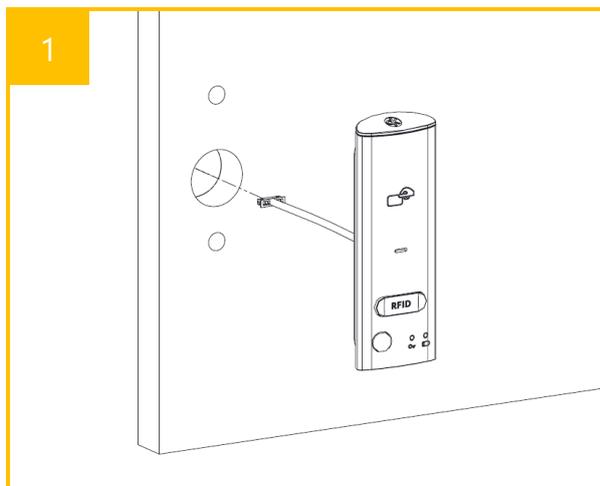

1 Frontをドアに組み立ててください。

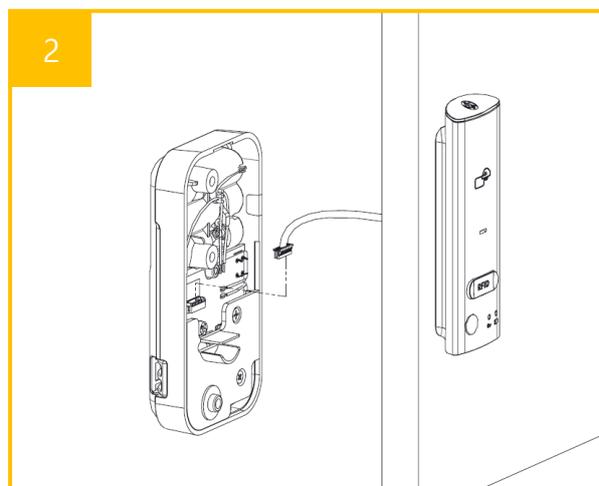


2 ケーブルをRearに接続してください。

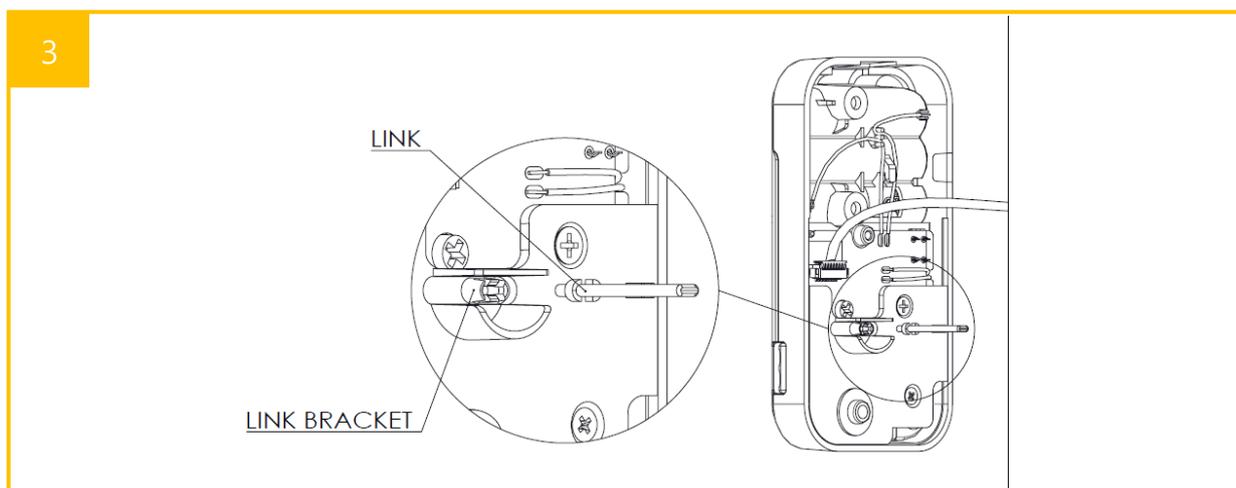


3 RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

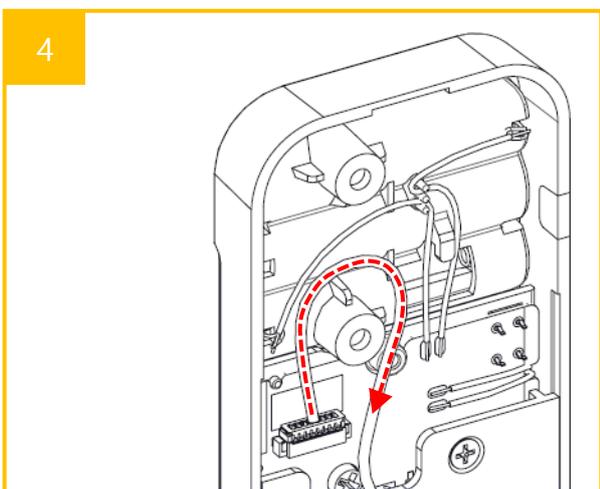


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

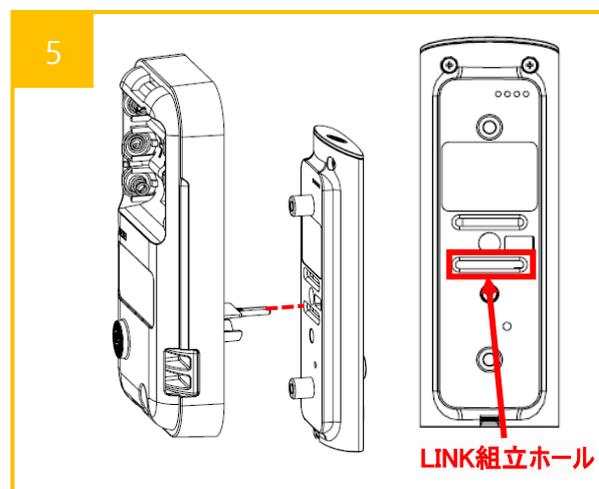


5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

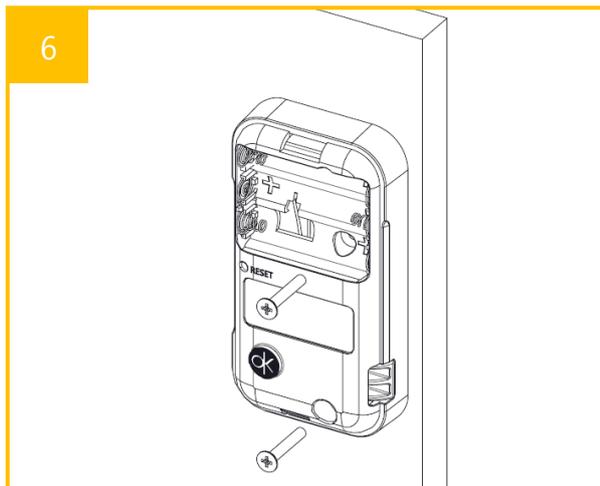

6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

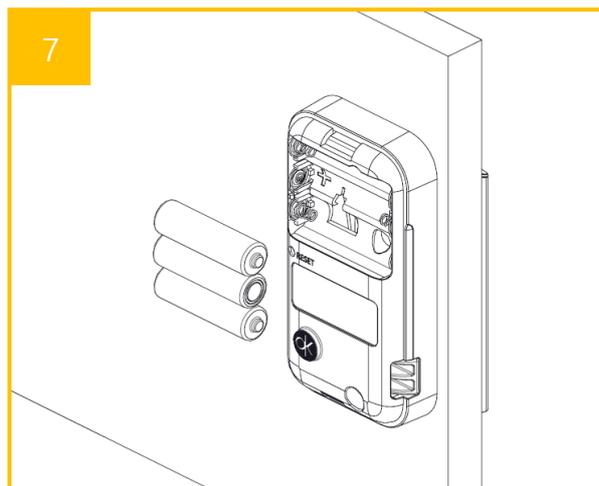


7 Rearにバッテリーを装着してください。

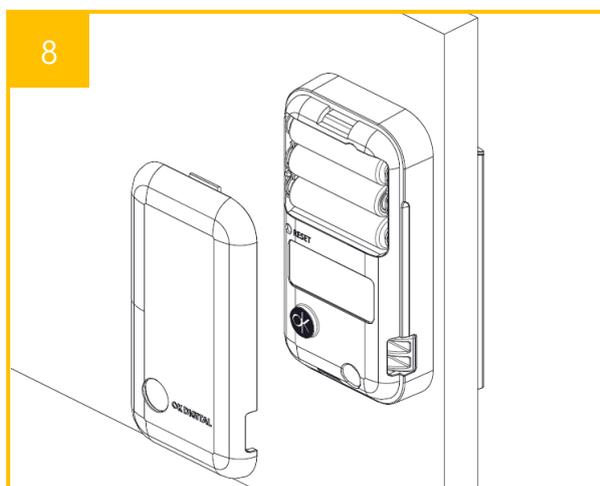


8 Battery-Coverを組み立ててください。



9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

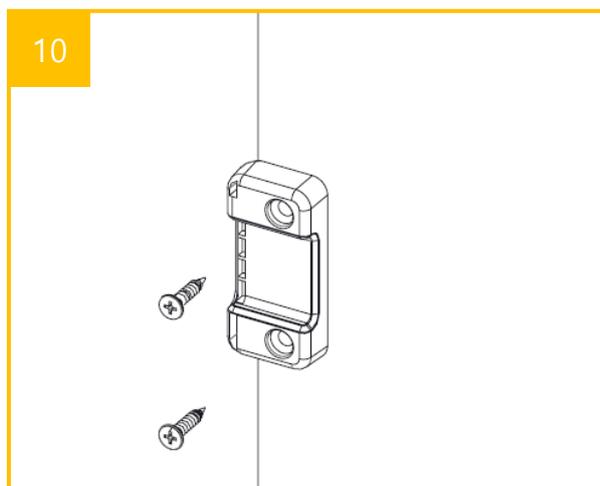


10 Bracket締付穴にスクルーを組み立ててください。

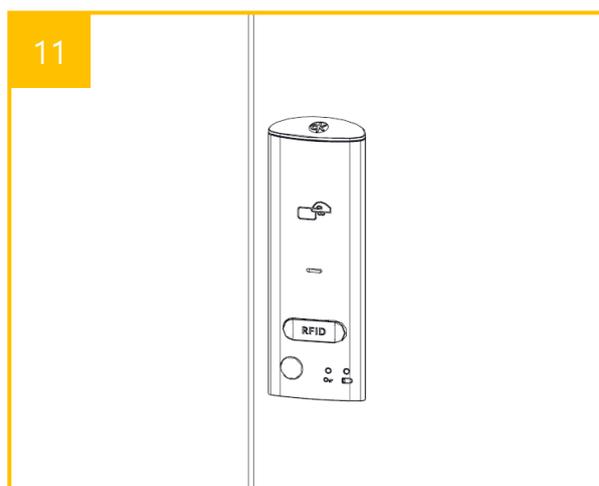


11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)


LF13-HL 両開きの設置

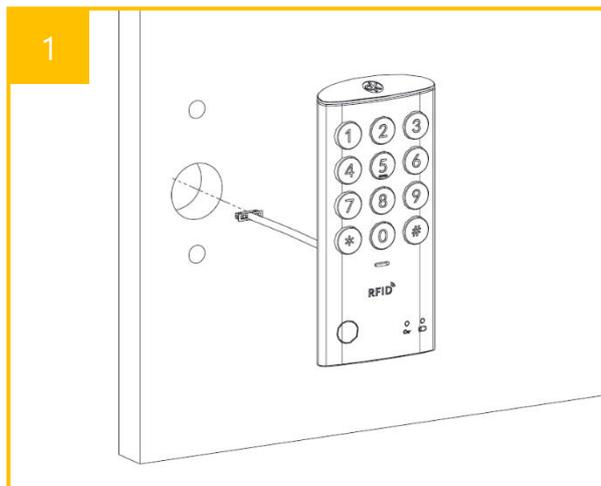

1 Frontをドアに組み立ててください。

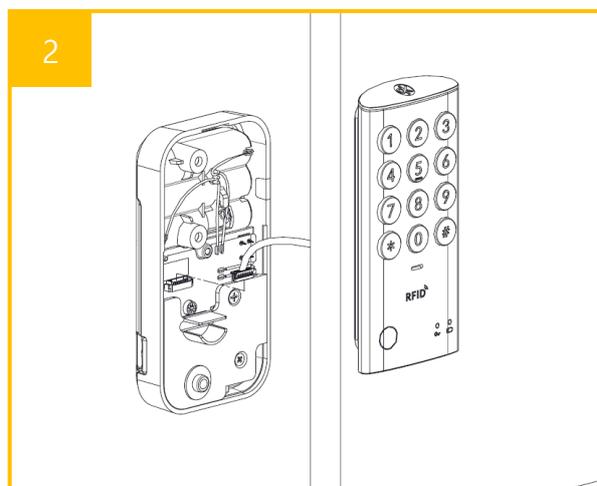


2 ケーブルをRearに接続してください。

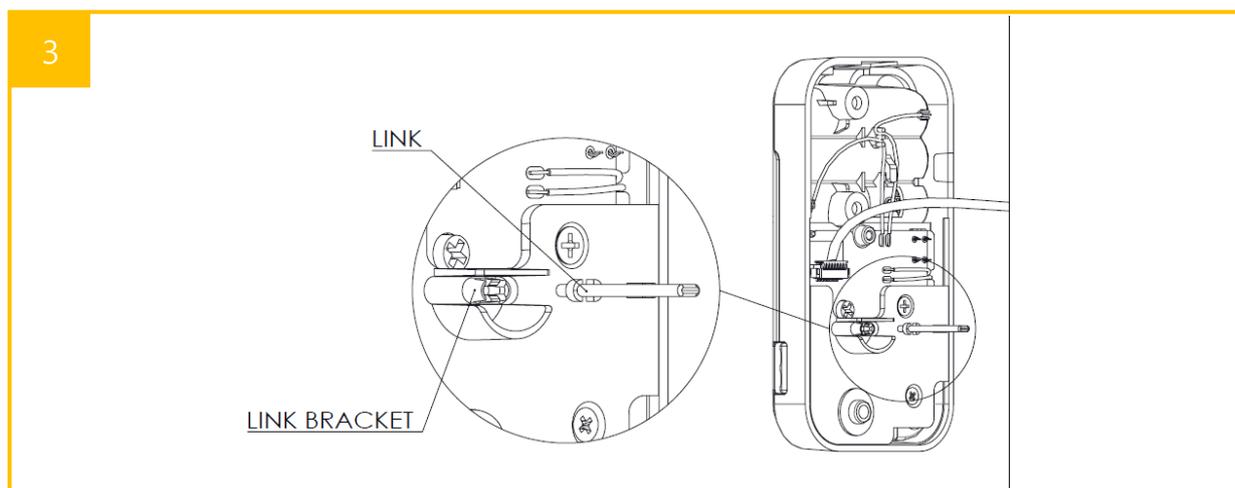


3 RearのLink BracketにLin を組み立ててください


※ 注意: LINK未組立時使用中の表示機能が動作しません。

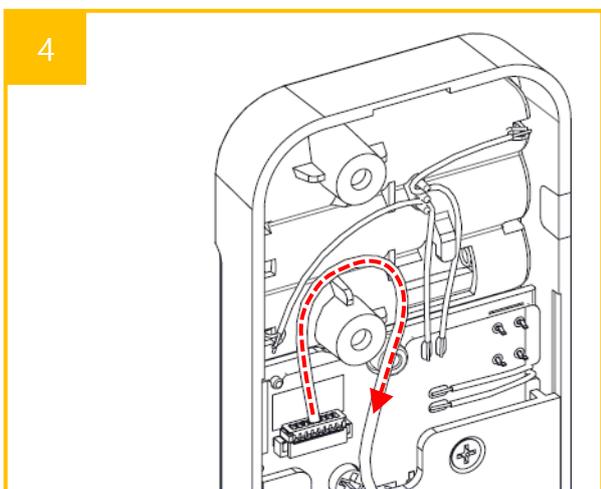


4 ケーブルを図に表記された基準線に沿って整理してください。(製品設置時ケーブル挟まり防止)

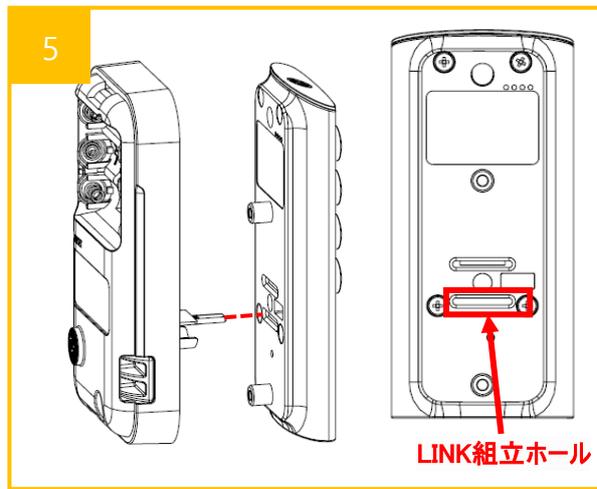


5 FrontとRearを組み立てる際、LINK組立ホールにRearのLINKを組み立ててください。

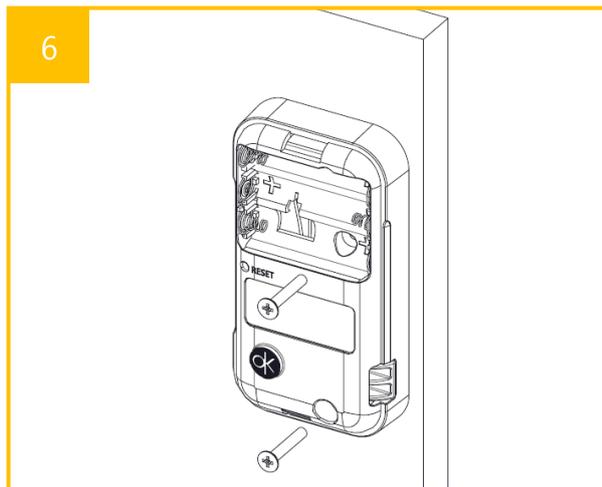

6 FrontとRearをドアに当て、組立ボルトで固定してください。(締付トルク: 電動ドリルの3段階以下)

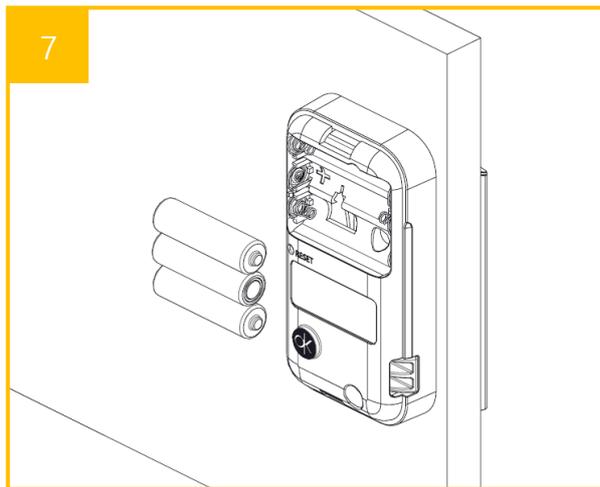


7 Rearにバッテリーを装着してください。

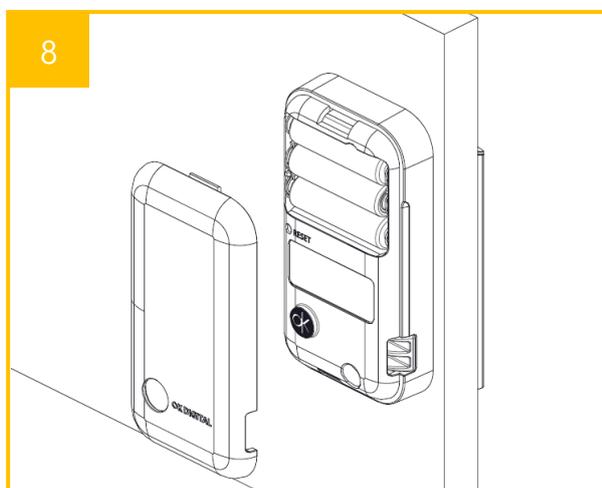


8 Battery-Coverを組み立ててください。



9 Bracketをデッドラチェット中心と一致するように位置させます。

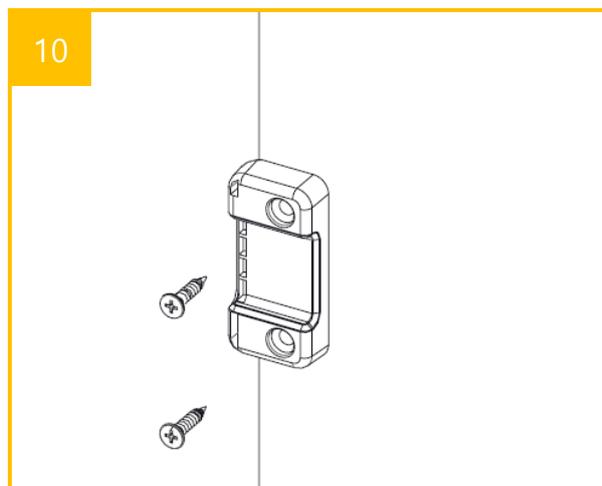

10 Bracket締付穴にスクリーを組み立ててください。

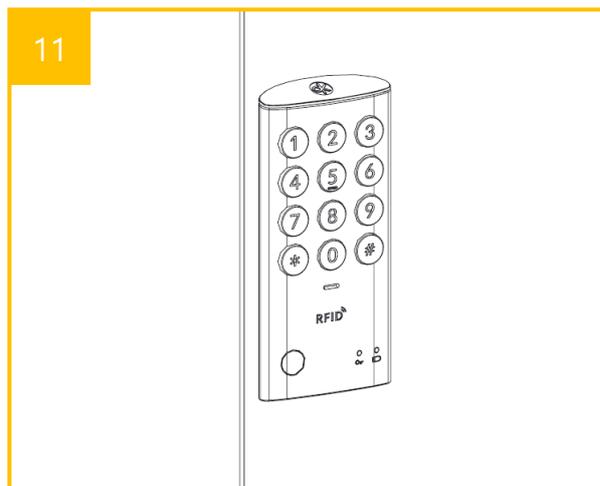

11 Bracketのインストール完了後、開ロックテストを行って正常に動作することを確認します。

(取扱説明書参考)